


マルチリモコン

品 番	EMEF39型 / EMEF41型
	EMEF46型 / EMEF47型
	EMEF51型 / EMEF52型
	EMEF55型 / EMEF56型
	EMEF57型 / EMEF58型

※リモコン品番によりボタンの数と配置、ボタンの名称は異なります。

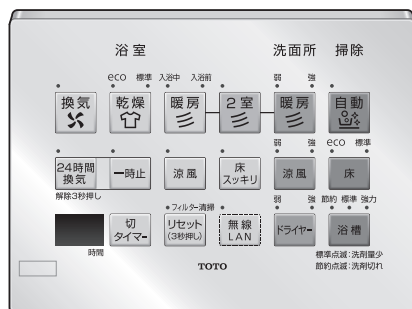

はじめに

リモコンの説明	2
リモコンの種類	6

はじめに

操作説明

2室 (浴室と洗面所) を同時暖房する	18
浴室を換気する	20
24時間換気する	22
浴室を暖房する	24
浴室へ風を送る	26
衣類を乾燥する	27
洗面所を暖房する	28
洗面所へ風を送る	30
ドライヤーで髪を乾かす	31
床、壁と浴槽を掃除する	32
床と浴槽を掃除する	34
床を掃除する	36
床と壁を掃除する	37
床を水で流す (床スッキリ)	37
浴槽を掃除する (おそうじ浴槽)	38
温水を準備する (スマートタッチ水栓)	39

操作説明

設定の変更

設定一覧	40
浴室換気暖房乾燥機 (衣類乾燥機能あり)	42
暖房換気扇 (衣類乾燥機能なし)	44
洗面所暖房機	46
浴室クリアキープ (きれい除菌水)	48
おそうじ浴槽	50
無線LAN (つながる快適セット)	52

設定の変更

故障かな?と思ったら

共通症状	54
浴室換気暖房乾燥機、暖房換気扇	54
洗面所暖房機	55
床ワイパー洗浄、浴室クリアキープ	55
おそうじ浴槽	56
無線LAN (つながる快適セット)	58
自動排水栓	58

故障かな?と思ったら

こんなときは

共通	60
浴室換気暖房乾燥機、暖房換気扇	60
洗面所暖房機	61
浴室クリアキープ	61
床ワイパー洗浄	61
無線LAN (つながる快適セット)	62
おそうじ浴槽	62
温水準備 (スマートタッチ水栓)	63

こんなときは

- このたびは、TOTO製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 保証書に、取扱店名、お引渡し日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 転居される場合は、新しく入居される方または取り次ぎされる方にこの取扱説明書をお渡しください。

リモコンの説明

／スマートタッチ水栓なしの場合


※各商品の機能や設定の詳細は各商品本体の取扱説明書をご覧ください。

ランプ表示について

この取扱説明書では、ランプと表示を下のように示しています。

消灯 ● 点灯 ● 点滅 ●

床スッキリ

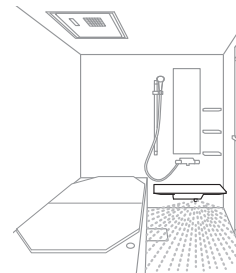

床スッキリ

床を水で流す P.37


- 床スッキリランプが点灯し、運転を開始します。

リモコンの品番はここで確認できます


※デザインはEMEF47J型の例です。
リモコン品番によりボタンの数と配置、ボタンの名称は異なります。

フィルター清掃ランプ(赤)

- フィルターお手入れをおすすめするサインです。

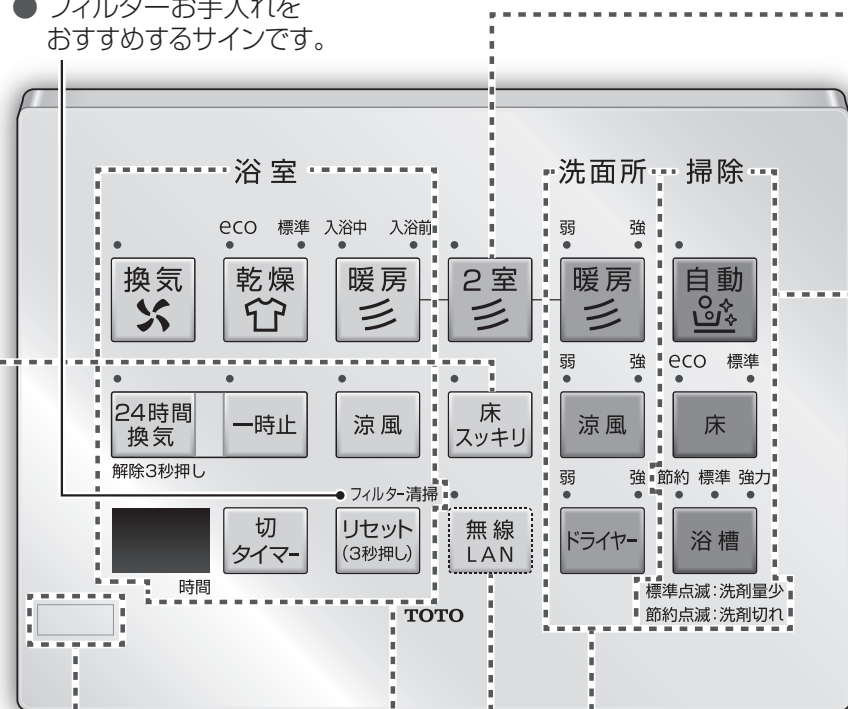

浴室

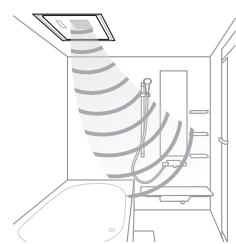

※イラストは暖房運転のイメージです。

換気

浴室を換気する P.20

- 浴室換気暖房乾燥機の場合：押すごとに「換気／停止」が切り替わります。
- 暖房換気扇の場合：押すごとに「切タイマー／連続／停止」が切り替わります。
- ※ 浴室を乾燥するものではありません。

乾燥

衣類を乾燥する P.27

- 押すごとに「標準／eco／停止」が切り替わります。

24時間換気

24時間換気する P.22

- 24時間換気運転を一時的に停止します。
- ※ 入浴中寒いときなどに使用します。
- 3秒以上押し続けると、完全に停止(解除)します。

切タイマー

タイマー(運転時間)を設定する

- 押すごとに浴室の運転時間が切り替わります。
- ※ 24時間換気運転は、タイマー(運転時間)の設定はできません。

暖房

浴室を暖房する P.24

- 押すごとに「入浴前／入浴中／停止」が切り替わります。

涼風

浴室へ風を送る P.26


- 押すごとに「涼風／停止」が切り替わります。
- ※ 冷風が出るものではありません。

リセット(3秒押し)

フィルター清掃ランプをリセットする P.61

- 3秒以上押し続けると、リセットが完了します。

同時暖房

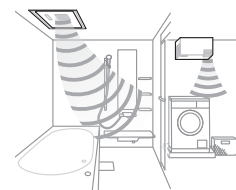


2室

2室(浴室と洗面所)を同時暖房する P.18

- 押すごとに「運転／停止」が切り替わります。

掃除

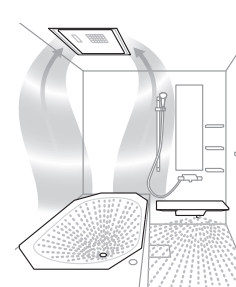

自動

床と浴槽を掃除する P.34

床、壁と浴槽を掃除する P.32

床・壁

床と壁を掃除する P.37

- 床・壁ランプが点灯し、運転を開始します。

床

床を掃除する P.36


- 押すごとに「標準／eco」が切り替わります。

浴槽

浴槽を掃除する(おそうじ浴槽) P.38

- 押すごとに「標準／強力／節約」が切り替わります。

洗面所

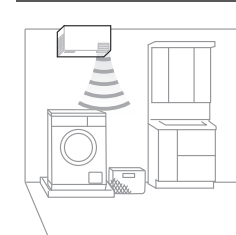

暖房

洗面所を暖房する P.28

- 押すごとに「強／弱／停止」が切り替わります。

涼風

洗面所へ風を送る P.30

- 押すごとに「強／弱／停止」が切り替わります。

ドライヤー

ドライヤーで髪を乾かす P.31

- 押すごとに「強／弱／停止」が切り替わります。

無線LAN(つながる快適セット)



無線LAN

スマートフォンで操作できるようにする

- 押すごとに無線LANランプが「点灯／消灯」を繰り返します。
- ランプ点灯中：スマートフォンから操作できます。
- ランプ消灯中：スマートフォンから操作できません。
- (ボタンを操作してからランプが消灯または点灯するまでに最大30秒程度かかる場合があります。)

※ 無線LANの設定方法は、別冊の「無線LAN接続設定ガイド」をご確認ください。

浴室換気暖房乾燥機、暖房換気扇、洗面所暖房機のお知らせ

- 各運転停止中に、運転ボタンを操作した場合
機器内部の運転準備をするため、風が出るまでに約10秒～20秒かかります。
- 各運転動作途中で他の運転ボタンを操作した場合
機器内部の運転切り替えの準備をするため、約10秒～50秒後に運転が切り替わります。
- 各運転動作途中で同じ運転ボタンを操作(運転モード切替)した場合
運転残り時間はリセットされ、各運転モードで設定した時間になります。

リモコンの説明

／スマートタッチ水栓ありの場合

はじめに


リモコンの説明／スマートタッチ水栓ありの場合

ランプ表示について

この取扱説明書では、ランプと表示を下のよう示しています。

消灯 ● 点灯 ● 点滅 ●

床スッキリ

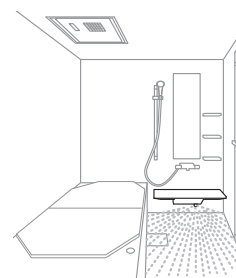

床スッキリ


床を水で流す P.37

- 床スッキリランプが点灯し、運転を開始します。

リモコンの品番はここで確認できます

※デザインはEMEF52J型の例です。
リモコン品番によりボタンの数と配置、ボタンの名称は異なります。

浴室

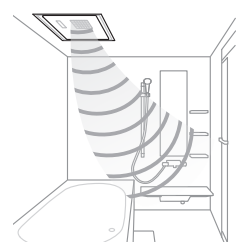

※イラストは暖房運転のイメージです。

換気

浴室を換気する P.20

- 浴室換気暖房乾燥機の場合：押すごとに「換気／停止」が切り替わります。
- 暖房換気扇の場合：押すごとに「切タイマー／連続／停止」が切り替わります。
- ※ 浴室を乾燥するものではありません。

乾燥

衣類を乾燥する P.27

- 押すごとに「標準／eco／停止」が切り替わります。

24時間換気

24時間換気する P.23

- 押すごとに「運転／一時止」が切り替わります。
- 一時止は、入浴中寒いときなどに使用します。
- 3秒以上押し続けると、完全に停止（解除）します。

切タイマー

タイマー（運転時間）を設定する

- 押すごとに浴室の運転時間が切り替わります。
- ※ 24時間換気運転は、タイマー（運転時間）の設定はできません。

暖房

浴室を暖房する P.24

- 押すごとに「入浴前／入浴中／停止」が切り替わります。

涼風

浴室へ風を送る P.26

- 押すごとに「涼風／停止」が切り替わります。
- ※ 冷風が出るものではありません。


リセット（3秒押し）

フィルター清掃ランプをリセットする P.61

- 3秒以上押し続けると、リセットが完了します。


フィルター清掃ランプ（赤）

- フィルターお手入れをおすすめするサインです。

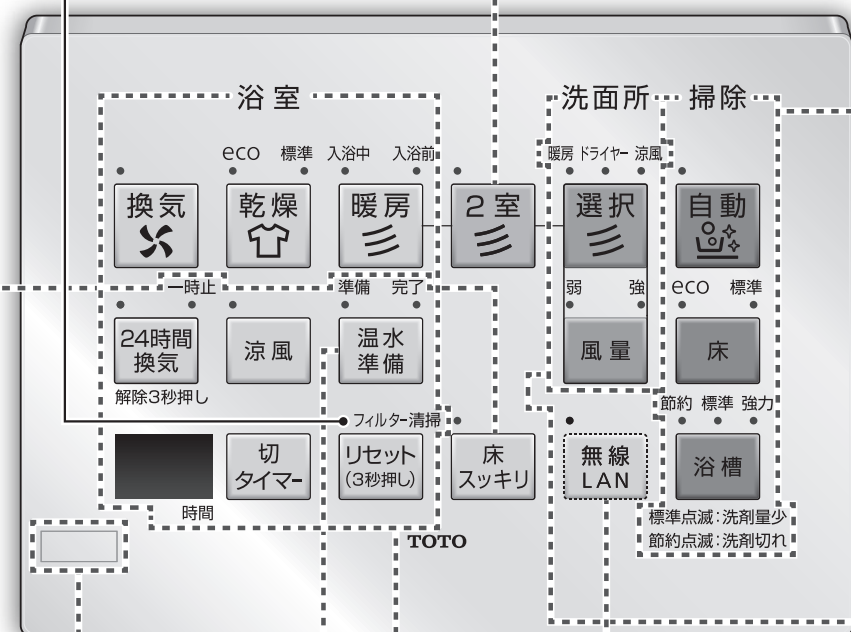

※各商品の機能や設定の詳細は各商品本体の取扱説明書をご覧ください。

同時暖房

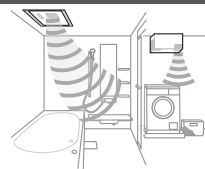


2室

2室（浴室と洗面所）を同時暖房する P.18

- 押すごとに「運転／停止」が切り替わります。

掃除

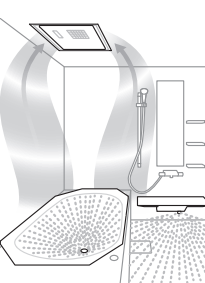

自動

床と浴槽を掃除する P.34

床、壁と浴槽を掃除する P.32

床・壁

床・壁

床と壁を掃除する P.37

- 床・壁ランプが点灯し、運転を開始します。

床

床

床を掃除する P.36

- 押すごとに「標準／eco」が切り替わります。

浴槽

浴槽

浴槽を掃除する（おそうじ浴槽） P.38

- 押すごとに「標準／強力／節約」が切り替わります。

洗面所



選択

洗面所機能を選択する P.28


- 押すごとに「暖房／ドライヤー／涼風／停止」が切り替わります。
- ※ 暖房：洗面所を暖房する ドライヤー：髪を乾かす 涼風：洗面所へ風を送る

風量

洗面所で運転中の機能の風量を変更する P.28

- 押すごとに「強／弱」が切り替わります。

温水準備（スマートタッチ水栓）

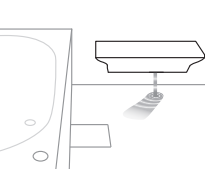

温水準備

浴び始めの冷水を軽減する P.39

- 押すごとに「準備／停止」が切り替わります。
- ※ 完了LED点灯中に押すと「準備」に切り替わります。
- 準備LED点灯中：冷水を排水中。
- 完了LED点灯中：冷水の排水が完了したことを示します。

無線LAN（つながる快適セット）



無線LAN

スマートフォンで操作できるようにする

- 押すごとに無線LANランプが「点灯／消灯」を繰り返します。
- ランプ点灯中：スマートフォンから操作できます。
- ランプ消灯中：スマートフォンから操作できません。
- （ボタンを操作してからランプが消灯または点灯するまでに最大30秒程度かかる場合があります。）

※ 無線LANの設定方法は、別冊の「無線LAN接続設定ガイド」をご確認ください。

浴室換気暖房乾燥機、暖房換気扇、洗面所暖房機のお知らせ

- 各運転停止中に、運転ボタンを操作した場合 機器内部の運転準備をするため、風が出るまでに約10秒～20秒かかります。
- 各運転動作途中で他の運転ボタンを操作した場合 機器内部の運転切り替えの準備をするため、約10秒～50秒後に運転が切り替わります。
- 各運転動作途中で同じ運転ボタンを操作（運転モード切替）した場合 運転残り時間はリセットされ、各運転モードで設定した時間になります。

はじめに

リモコンの説明／スマートタッチ水栓ありの場合


リモコンの種類

無線LAN (つながる快適セット) ありの場合


お買い求めいただいたリモコンで操作できる機能をご確認ください。

番号	品番	浴槽				洗面所			浴室/洗面所	掃除				排水栓	床 スッキリ	温水 準備
		換気	暖房	乾燥	涼風	暖房	涼風	ドライヤー		自動掃除	床掃除	床壁掃除	おそうじ 浴槽			
①	EMEF39A型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
②	EMEF39D型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
③	EMEF39G型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—
④	EMEF39K型	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
⑤	EMEF39L型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—
⑥	EMEF39Q型	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
⑦	EMEF47B型	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—
⑧	EMEF47C型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	—
⑨	EMEF47E型	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—
⑩	EMEF47F型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	—
⑪	EMEF47H型	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—
⑫	EMEF47J型	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	—
⑬	EMEF47M型	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—
⑭	EMEF47P型	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	—

①EMEF39A型

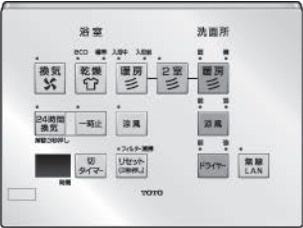


②EMEF39D型

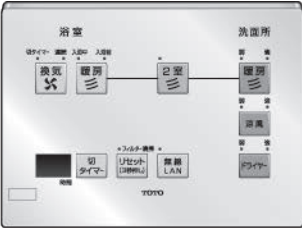


③EMEF39G型




④EMEF39K型

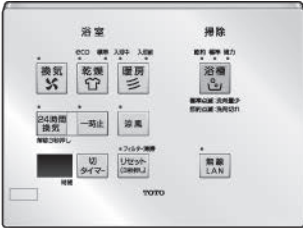


⑤EMEF39L型

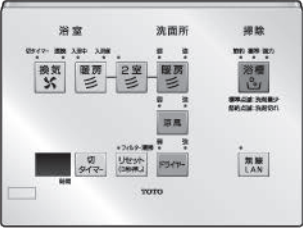


⑥EMEF39Q型

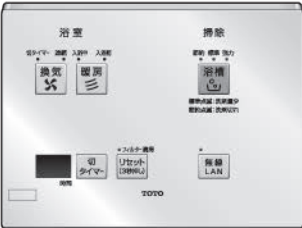


⑦EMEF47B型

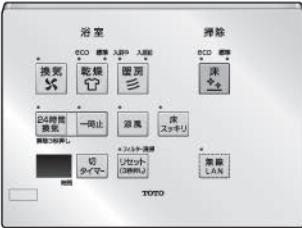


⑧EMEF47C型

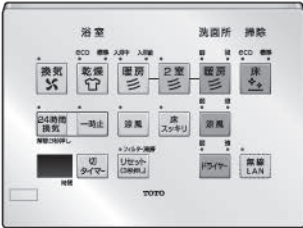


⑨EMEF47E型

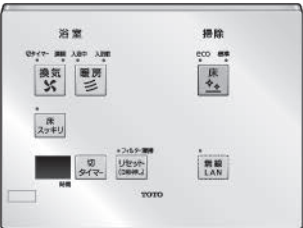

⑩EMEF47F型

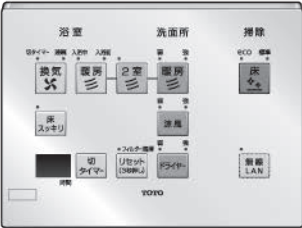


⑪EMEF47H型

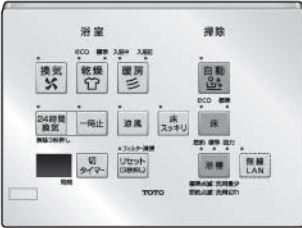


⑫EMEF47J型



⑬EMEF47M型

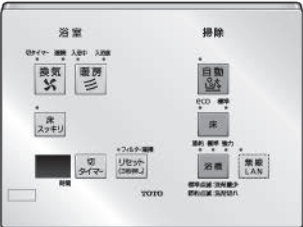

⑭EMEF47P型

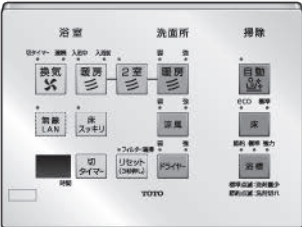

はじめに

リモコンの種類／無線LAN (つながる快適セット) ありの場合


お買い求めいただいたリモコンで操作できる機能をご確認ください。

番号	品番	浴槽				洗面所			浴室/洗面所	掃除				排水栓	床スッキリ	温水準備
		換気	暖房	乾燥	涼風	暖房	涼風	ドライヤー	2室同時暖房	自動掃除	床掃除	床壁掃除	おそうじ浴槽			
15	EMEF52A型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●
16	EMEF52B型	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●
17	EMEF52C型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	●
18	EMEF52D型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●
19	EMEF52E型	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●
20	EMEF52F型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	●
21	EMEF52G型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	●
22	EMEF52H型	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	●
23	EMEF52J型	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●
24	EMEF52K型	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●
25	EMEF52L型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	●
26	EMEF52M型	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	●
27	EMEF52P型	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●
28	EMEF52Q型	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●


15 EMEF52A型




16 EMEF52B型

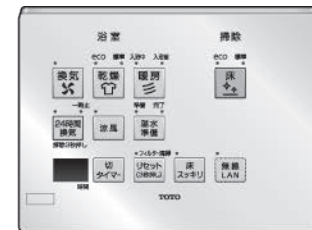


17 EMEF52C型

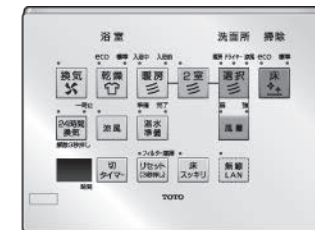


18 EMEF52D型

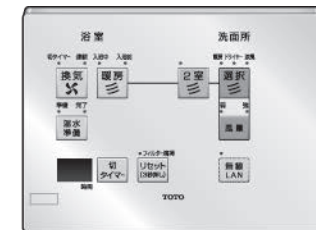


19 EMEF52E型

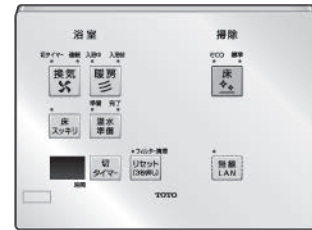


20 EMEF52F型

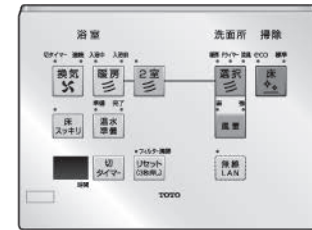


21 EMEF52G型

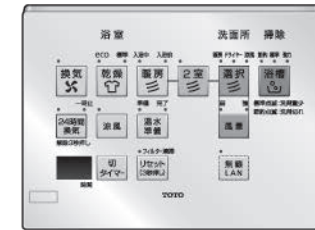


22 EMEF52H型

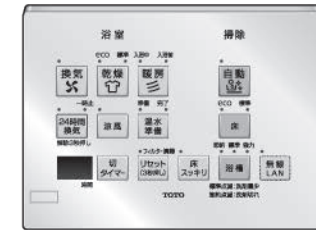


23 EMEF52J型

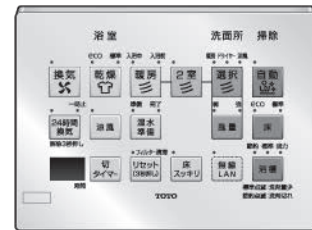


24 EMEF52K型

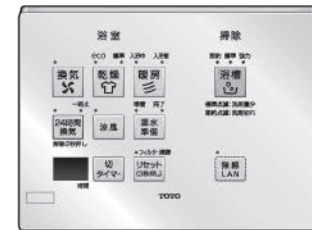


25 EMEF52L型

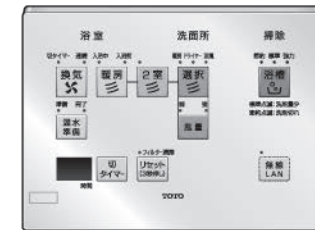


26 EMEF52M型

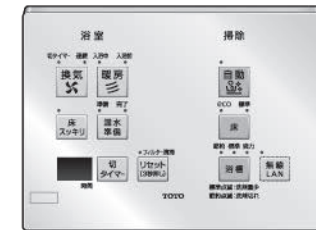

27 EMEF52P型

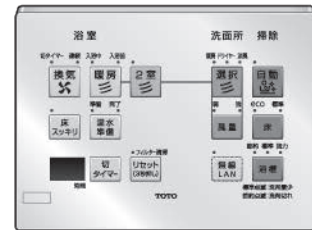


28 EMEF52Q型

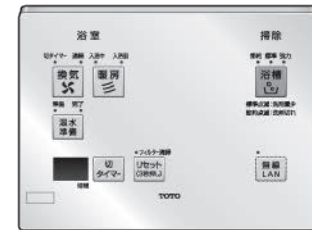


お買い求めいただいたリモコンで操作できる機能をご確認ください。

番号	品番	浴槽				洗面所			浴室/洗面所				排水栓	床 スッキリ	温水 準備
		換気	暖房	乾燥	涼風	暖房	涼風	ドライヤー	2室同時暖房	自動掃除	床掃除	床壁掃除	おそうじ 浴槽		
29	EMEF56B型	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
30	EMEF56C型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—
31	EMEF56E型	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
32	EMEF56F型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—
33	EMEF56H型	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	●	●	—	—
34	EMEF56J型	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—
35	EMEF56M型	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	—	—
36	EMEF56P型	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—
37	EMEF58B型	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●
38	EMEF58C型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●
39	EMEF58E型	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●
40	EMEF58F型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●
41	EMEF58H型	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	●	●	—	●
42	EMEF58J型	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●
43	EMEF58M型	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	—	●
44	EMEF58P型	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●


29 EMEF56B型

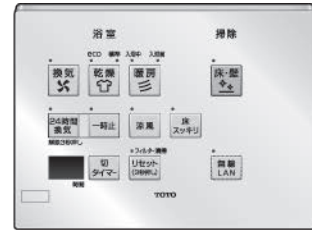


30 EMEF56C型

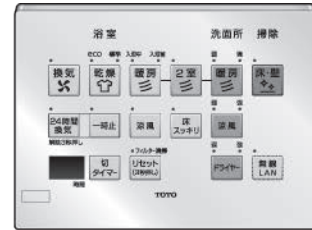


31 EMEF56E型

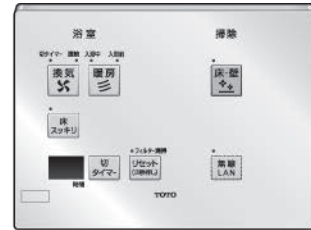

32 EMEF56F型

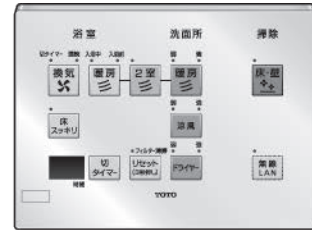


33 EMEF56H型

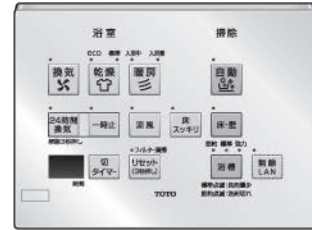


34 EMEF56J型




35 EMEF56M型

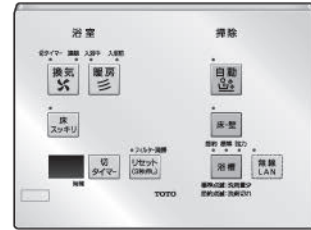

36 EMEF56P型

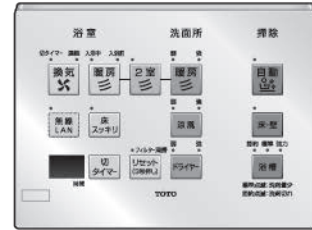


37 EMEF58B型

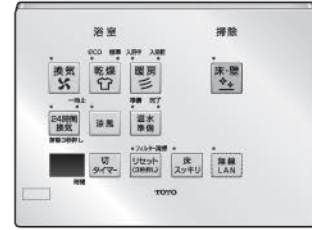


38 EMEF58C型




39 EMEF58E型

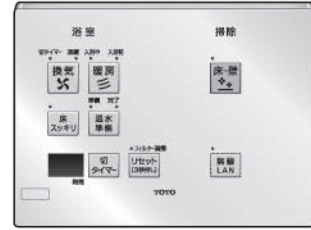

40 EMEF58F型

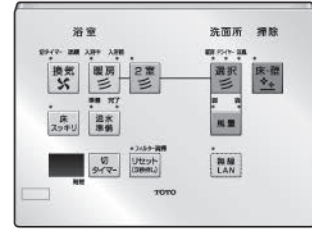


41 EMEF58H型

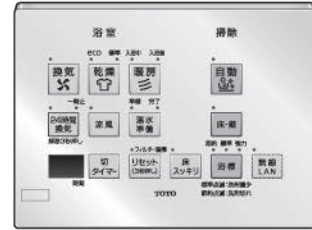


42 EMEF58J型



43 EMEF58M型

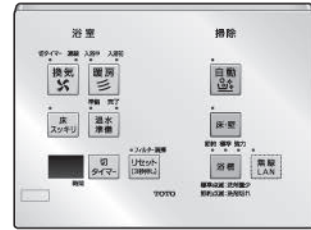

44 EMEF58P型

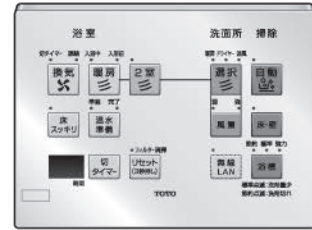

リモコンの種類

無線LAN (つながる快適セット)なしの場合


お買い求めいただいたリモコンで操作できる機能をご確認ください。

番号	品番	浴槽				洗面所			浴室/洗面所	掃除				排水栓	床 スッキリ	温水 準備
		換気	暖房	乾燥	涼風	暖房	涼風	ドライヤー		自動掃除	床掃除	床壁掃除	おそうじ 浴槽			
①	EMEF41A型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
②	EMEF41D型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
③	EMEF41G型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—
④	EMEF41K型	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
⑤	EMEF41L型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—
⑥	EMEF41Q型	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
⑦	EMEF46B型	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—
⑧	EMEF46C型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	—
⑨	EMEF46E型	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—
⑩	EMEF46F型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	—
⑪	EMEF46H型	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—
⑫	EMEF46J型	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	—
⑬	EMEF46M型	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—
⑭	EMEF46P型	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	—


①EMEF41A型




②EMEF41D型

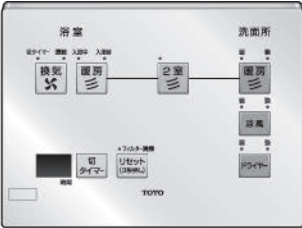


③EMEF41G型

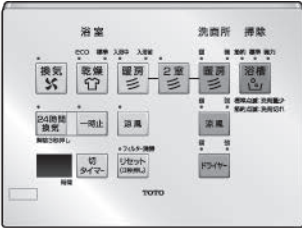


④EMEF41K型

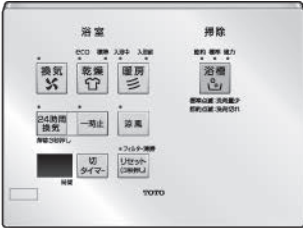


⑤EMEF41L型

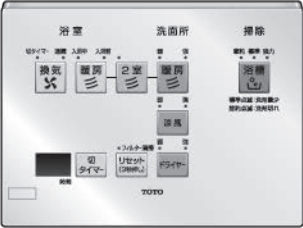


⑥EMEF41Q型

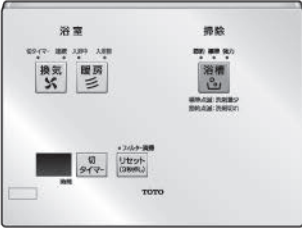


⑦EMEF46B型

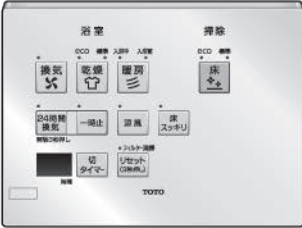


⑧EMEF46C型

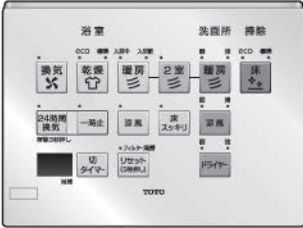


⑨EMEF46E型

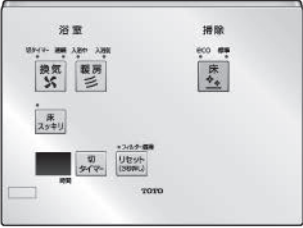


⑩EMEF46F型

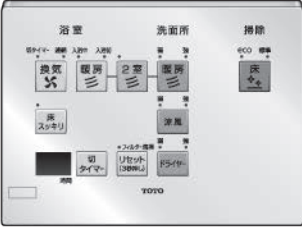


⑪EMEF46H型

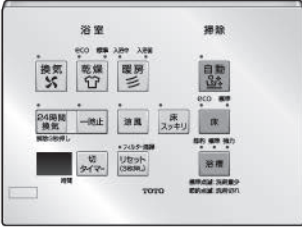


⑫EMEF46J型

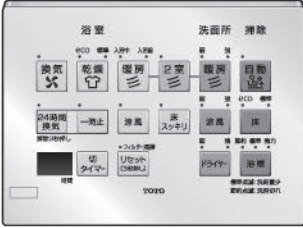

⑬EMEF46M型

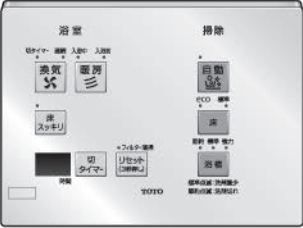

⑭EMEF46P型

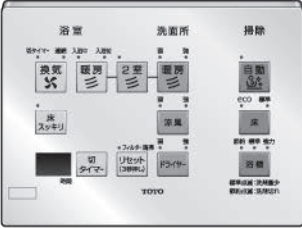

はじめに

リモコンの種類／無線LAN (つながる快適セット)なしの場合


お買い求めいただいたリモコンで操作できる機能をご確認ください。

番号	品番	浴槽				洗面所			浴室/洗面所	掃除				排水栓	床 スッキリ	温水 準備
		換気	暖房	乾燥	涼風	暖房	涼風	ドライヤー	2室同時暖房	自動掃除	床掃除	床壁掃除	おそうじ 浴槽			
15	EMEF51A型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●
16	EMEF51B型	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●
17	EMEF51C型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	●
18	EMEF51D型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●
19	EMEF51E型	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●
20	EMEF51F型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	●
21	EMEF51G型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	●
22	EMEF51H型	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	●
23	EMEF51J型	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●
24	EMEF51K型	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●
25	EMEF51L型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	●
26	EMEF51M型	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	●
27	EMEF51P型	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●
28	EMEF51Q型	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●

15 EMEF51A型




16 EMEF51B型

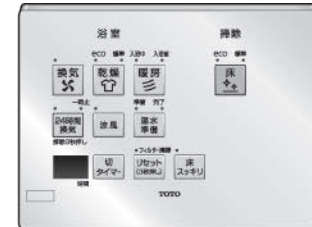


17 EMEF51C型




18 EMEF51D型

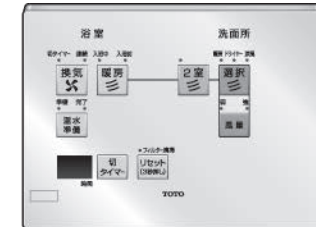


19 EMEF51E型

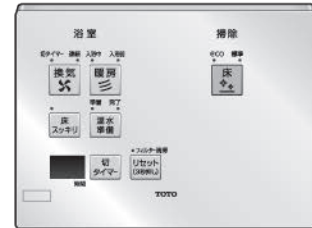


20 EMEF51F型

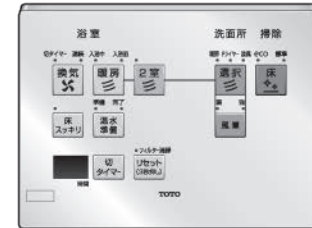


21 EMEF51G型

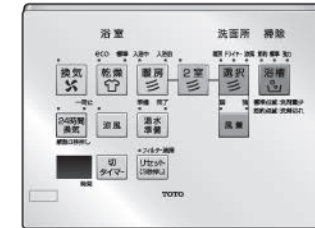


22 EMEF51H型

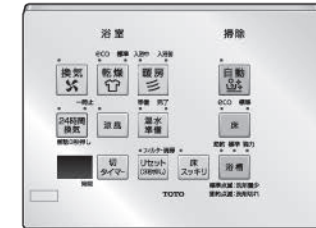


23 EMEF51J型

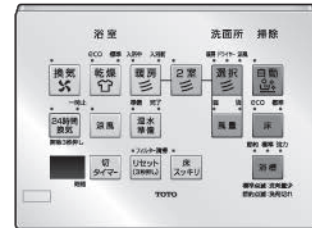


24 EMEF51K型

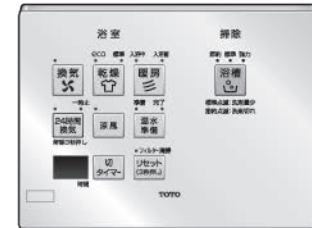


25 EMEF51L型

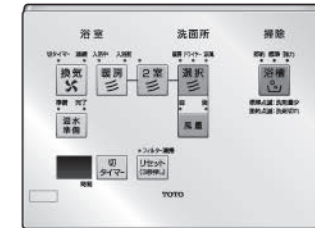


26 EMEF51M型

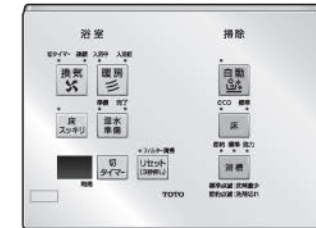

27 EMEF51P型

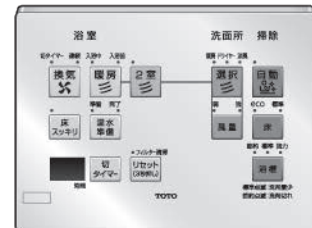


28 EMEF51Q型

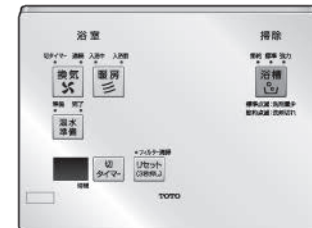

お買い求めいただいたリモコンで操作できる機能をご確認ください。

番号	品番	浴槽				洗面所			浴室/洗面所				排水栓	床 スッキリ	温水 準備
		換気	暖房	乾燥	涼風	暖房	涼風	ドライヤー	2室同時暖房	自動掃除	床掃除	床壁掃除	おそうじ 浴槽		
②9	EMEF55B型	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
③0	EMEF55C型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—
③1	EMEF55E型	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
③2	EMEF55F型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—
③3	EMEF55H型	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	●	●	—	—
③4	EMEF55J型	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—
③5	EMEF55M型	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	—	—
③6	EMEF55P型	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—
③7	EMEF57B型	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●
③8	EMEF57C型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●
③9	EMEF57E型	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●
④0	EMEF57F型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●
④1	EMEF57H型	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	●	●	—	●
④2	EMEF57J型	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●
④3	EMEF57M型	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	—	●
④4	EMEF57P型	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●


②9 EMEF55B型

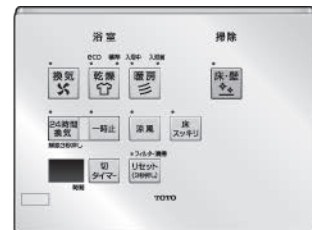


③0 EMEF55C型




③1 EMEF55E型

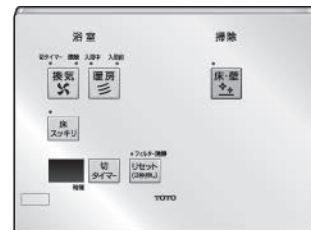


③2 EMEF55F型

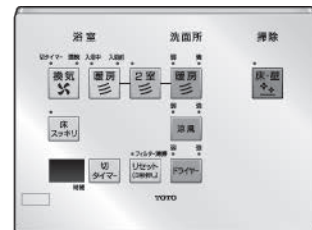


③3 EMEF55H型

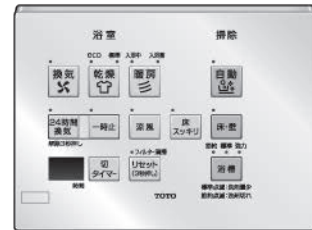


③4 EMEF55J型

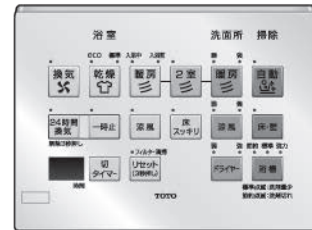


③5 EMEF55M型

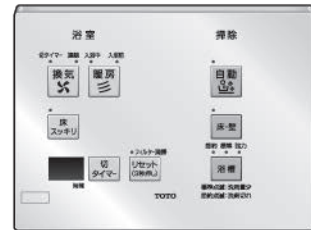


③6 EMEF55P型

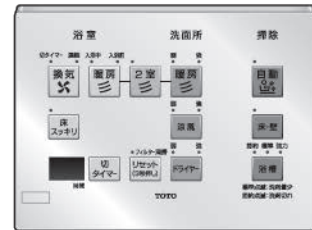


③7 EMEF57B型

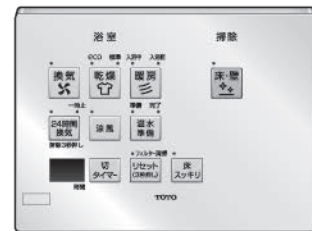


③8 EMEF57C型

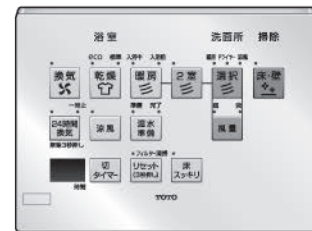


③9 EMEF57E型

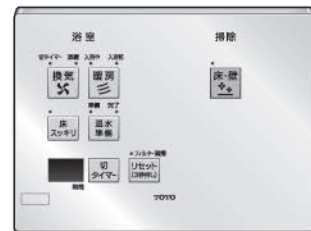


④0 EMEF57F型

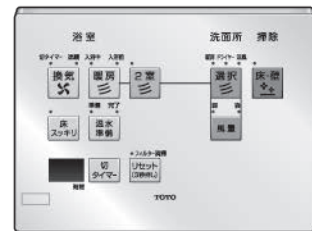


④1 EMEF57H型

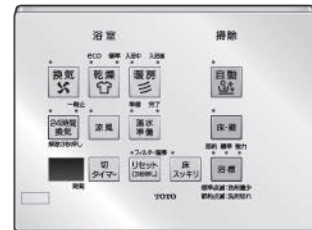


④2 EMEF57J型

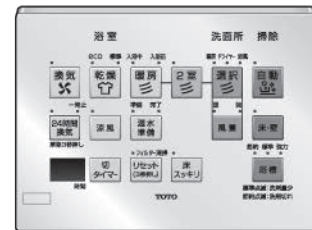

④3 EMEF57M型

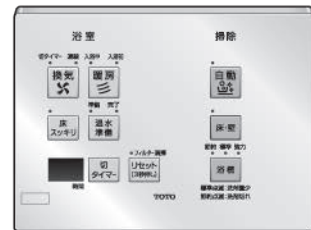


④4 EMEF57P型

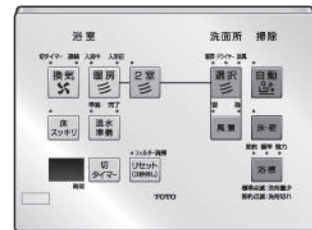

2室（浴室と洗面所）を同時暖房する

ボタン操作一つで、浴室と洗面所を同時暖房できます。

寒い日の入浴準備が
ボタン一つでラクラク。
暖かく快適なバスライフを
お楽しみいただけます。

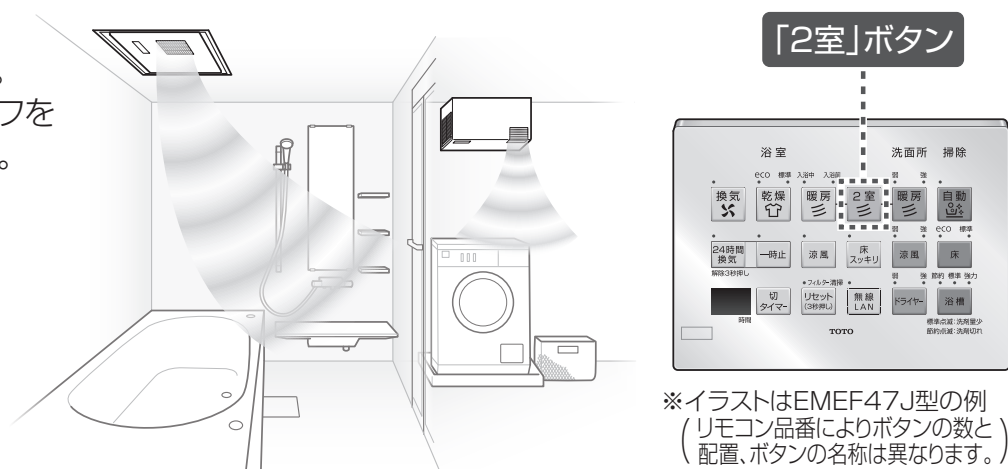


運転／停止する（運転モードの切り替え）


2室 を押す。

- ①「2室」ボタンのランプと浴室の暖房（入浴前）ランプと洗面所の暖房（強）ランプが点灯。
- ②「2室」ボタンを押すごとに「運転／停止」を繰り返す。

スマートタッチ水栓
なしの場合

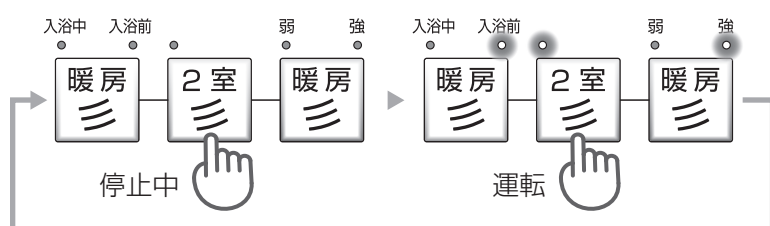

スマートタッチ水栓
ありの場合

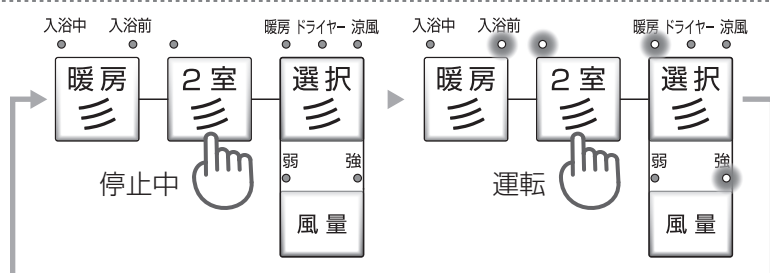

運転中は残りの運転時間が表示される。
※運転時間経過後、浴室と洗面所の暖房が停止します。



- ・暖まるまでの目安時間：20分以上（寒い日は事前に長めの暖房をおすすめします。）
- ・浴室の「入浴前」と「入浴中」の使い分けは浴室換気暖房乾燥機、または暖房換気扇の取扱説明書の「暖房 浴室を暖める」「入浴前」「入浴中」の使い分けをご覧ください。
- ※「2室」ボタンを操作した場合、浴室と洗面所のヒーターが同時にONしないように洗面所暖房機が先に動作します。そのため浴室の暖房が動作するまで約10秒～20秒かかります。

注意 トイレの換気スイッチと連動している場合、トイレの換気スイッチがONの際は洗面所も換気するため、洗面所の暖房性能が低下する可能性があります。（TYB4013G型のみ対象）

お知らせ

- ・2室暖房運転中、ブレーカーが落ちる場合は、「電流抑制モード」をご利用ください。（浴室換気暖房乾燥機は **P.42**へ、暖房換気扇は **P.44**へ）
- ・気温・湿度・浴室の状況※によって浴室が十分暖かにならない場合があります。
※浴室の状況：浴室の大きさ、窓の有無・大きさ、断熱材の有無、壁・床・天井が濡れている状態など。
- ・暖房運転の停止操作後、ヒーター冷却のため約20秒間ファンが作動します。
- ・暖房運転中、浴室から性能に影響しない微量の排気をしています。

2室暖房運転中に浴室の暖房モードを設定する



を押す。

- （押すごとに運転モードが切り替わる）
- ①「入浴前」モード
 - ②「入浴中」モード
 - ③停止中



※浴室の暖房停止操作後に、再度2室暖房する場合は、「2室」ボタンを押してください。

※浴室の暖房を止めると、「2室」ボタンのランプと運転時間も消灯します。

2室暖房運転中に洗面所の暖房モードを設定する




を押す。

- （押すごとに運転モードが切り替わる）
- ①「強」モード
 - ②「弱」モード
 - ③停止中




スマートタッチ水栓
ありの場合



を押す。

- （押すごとに運転モードが切り替わる）
- ①「強」モード
 - ②「弱」モード
- ※停止する場合は **選択** を3回押す。

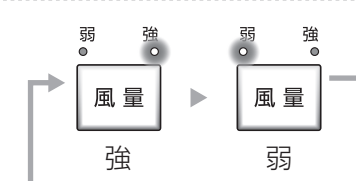


※洗面所の暖房停止操作後に、再度2室暖房する場合は、「2室」ボタンを押してください。

※洗面所の暖房を止めると、「2室」ボタンのランプも消灯します。

タイマー（運転時間）を設定する（浴室換気暖房乾燥機の場合）

※「24時間換気」の設定時と解除時で選択可能な運転時間が異なります。



を押す。

- （押すごとに時間が切り替わる）



■「24時間換気」設定時

0.5時間（30分）または1時間のみ選択可能
追加操作により2時間～4時間まで変更可能。

こんなときはをご覧ください。 P.59へ


■「24時間換気」解除時



0.5時間（30分）～4時間まで5段階で
選択可能。（0.5、1、2、3、4時間）

- ・「入浴前」、「入浴中」それぞれの運転設定時間が可能です。
- ・設定した運転時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・設定した運転時間経過後、浴室と洗面所の暖房が停止します。
- ・はじめの設定は1時間です。

タイマー（運転時間）を設定する（暖房換気扇の場合）



を押す。

- （押すごとに時間が切り替わる）



0.5時間（30分）～5時間まで6段階で
選択可能。（0.5、1、2、3、4、5時間）

- ・「入浴前」、「入浴中」それぞれの運転設定時間が可能です。
- ・設定した運転時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・設定した運転時間経過後、浴室と洗面所の暖房が停止します。
- ・はじめの設定は2時間です。

操作説明

2室（浴室と洗面所）を同時暖房する

操作説明

2室（浴室と洗面所）を同時暖房する

浴室を換気する

浴室換気暖房乾燥機の場合（衣類乾燥機能あり）

運転／停止する




タイマー（運転時間）を設定する



- ・設定した運転時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・はじめの設定は4時間です。

暖房換気扇の場合（衣類乾燥機能なし）

運転／停止する（運転モードの切り替え）

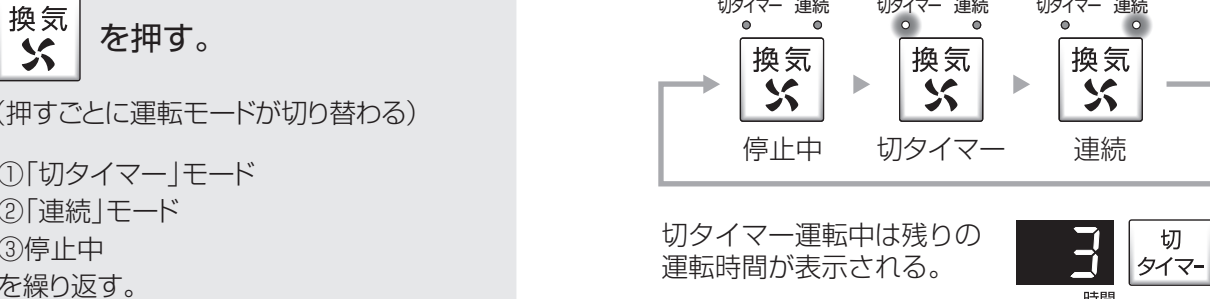

タイマー（運転時間）を設定する（「切タイマー」運転時のみ）



- ・設定した運転時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・はじめの設定は3時間です。

お知らせ

- ・冬場など浴室と外気の温度差が大きい場合、入浴中に換気運転を行うと、湯気がグリルで結露し、その水滴が落ちてくる場合があります。入浴中の換気運転はおすすめしません。
- ・浴室を換気するもので、乾燥の機能はありません。
- ・「換気」運転と「24 時間換気」運転の違いについて
「換気」とは、浴室のジメジメを解消するため大風量で一定時間浴室換気を行う機能です。
「24 時間換気」とは、建築基準法で義務付けられている常時換気設備として低風量で常に換気を行う機能です。

お願い

- ・入浴後、3 時間以上換気運転を行ってください。それでも不十分な場合は、運転時間を延長するか換気風量を変更してください。**設定の変更をご覧ください。 P.42へ**
- ・浴室内の空気を効率よく排気するため、浴室に窓がある場合は窓を開けてください。
浴室のドアに空気取入口がない場合、換気性能低下の原因になりますので、ドアを少し（1 ～ 2cm）開けて換気運転をしてください。

お知らせ

- ・冬場など浴室と外気の温度差が大きい場合、入浴中に換気運転を行うと、湯気がグリルで結露し、その水滴が落ちてくる場合があります。入浴中の換気運転はおすすめしません。
- ・浴室を換気するもので、乾燥の機能はありません。

お願い


- ・入浴後、3 時間以上換気運転を行ってください。それでも不十分な場合は、運転時間を延長するか換気風量を変更してください。**設定の変更をご覧ください。 P.44へ**
- ・浴室内の空気を効率よく排気するため、浴室に窓がある場合は窓を開けてください。
浴室のドアに空気取入口がない場合、換気性能低下の原因になりますので、ドアを少し（1 ～ 2cm）開けて換気運転をしてください。

24時間換気する

浴室換気暖房乾燥機のみ(スマートタッチ水栓なしの場合)


運転する

24時間換気 を押す。
24時間換気ランプが点灯。

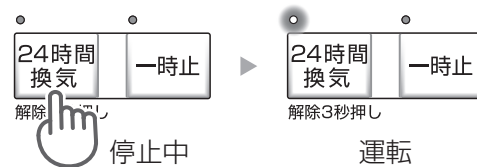

一時的に停止する場合（浴室のみ）

一時止 を押す。

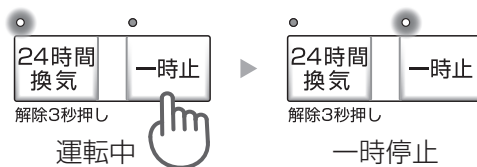

■ タイマー（「一時止」の時間）を設定する場合

切タイマー を押す。
(押すごとに時間が切り替わる)


05
時間

切タイマー 0.5時間（30分）または1時間のみ選択可能。

- ・設定した「一時止」の時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・はじめの設定は0.5時間（30分）です。

完全に停止する場合

24時間換気 を3秒以上押し続ける。
24時間換気ランプが消灯。

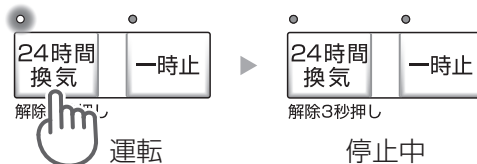

- ・浴室、洗面所の24時間換気運転を完全に停止（解除）します。

お知らせ

- ・24時間換気運転は、タイマー(運転時間)の設定ができません。
- ・商品タイプ別の換気状況については、浴室換気暖房乾燥機の取扱説明書の「各運転の風の流れ」をご覧ください。

● 各運転（2室暖房、換気、乾燥、浴室暖房、浴室涼風）と併用するとき

- ・他の運転（2室暖房、換気、乾燥、浴室暖房、浴室涼風）中でも、24時間換気のランプは点灯しています。各運転（2室暖房、換気、乾燥、浴室暖房、浴室涼風）が停止した後は、自動的に24時間換気に戻ります。
- ・「2室」ボタン、または洗面所の「暖房」ボタンが押された場合は、暖房性能向上のため24時間換気が停止します。


お願い

- ・入浴中寒いときは、「一時止」を行ってください。
- ・それでも寒いときは、暖房運転を行ってください。 **P.24へ**
- ・冬場など浴室と外気の温度差が大きい場合、入浴中に24時間換気運転を行うと、湯気がグリルで結露し、その水滴が落ちてくることがあります。その場合は、「一時止」を行ってください。

浴室換気暖房乾燥機のみ(スマートタッチ水栓ありの場合)


運転する

24時間換気 を押す。
24時間換気ランプが点灯。

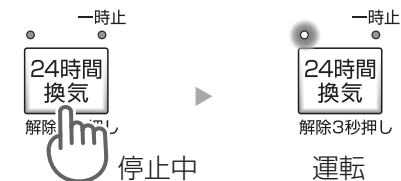

一時的に停止する場合（浴室のみ）

24時間換気 を押す。
(押すごとに「運転／一時止」が切り替わる)

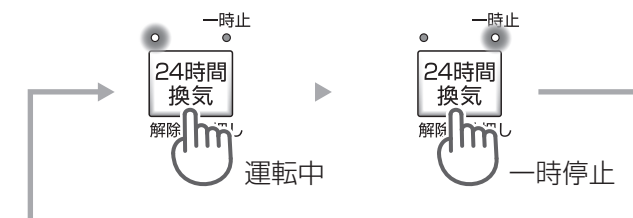

■ タイマー（「一時止」の時間）を設定する場合

切タイマー を押す。
(押すごとに時間が切り替わる)


05
時間

切タイマー 0.5時間（30分）または1時間のみ選択可能。

- ・設定した「一時止」の時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・はじめの設定は0.5時間（30分）です。

完全に停止する場合

24時間換気 を3秒以上押し続ける。
24時間換気ランプが消灯。

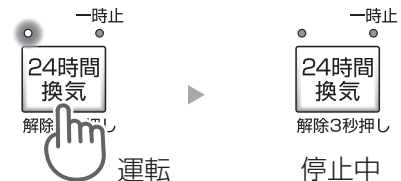

- ・浴室、洗面所の24時間換気運転を完全に停止（解除）します。

お知らせ

- ・24時間換気運転は、タイマー(運転時間)の設定ができません。
- ・商品タイプ別の換気状況については、浴室換気暖房乾燥機の取扱説明書の「各運転の風の流れ」をご覧ください。

● 各運転（2室暖房、換気、乾燥、浴室暖房、浴室涼風）と併用するとき

- ・他の運転（2室暖房、換気、乾燥、浴室暖房、浴室涼風）中でも、24時間換気のランプは点灯しています。各運転（2室暖房、換気、乾燥、浴室暖房、浴室涼風）が停止した後は、自動的に24時間換気に戻ります。
- ・「2室」ボタン、または洗面所の「暖房」ボタンが押された場合は、暖房性能向上のため24時間換気が停止します。

お願い

- ・入浴中寒いときは、「一時止」を行ってください。
- ・それでも寒いときは、暖房運転を行ってください。 **P.24へ**
- ・冬場など浴室と外気の温度差が大きい場合、入浴中に24時間換気運転を行うと、湯気がグリルで結露し、その水滴が落ちてくることがあります。その場合は、「一時止」を行ってください。

浴室を暖房する

浴室換気暖房乾燥機の場合（衣類乾燥機能あり）

運転／停止する（運転モードの切り替え）



を押す。

（押すごとに運転モードが切り替わる）

- ①「入浴前」モード
- ②「入浴中」モード
- ③停止中

を繰り返す。



入浴中 入浴前 入浴中 入浴前 入浴中 入浴前

停止中 入浴前 入浴中

運転中は運転時間が表示される。



- ・浴室が暖まるまでの目安時間：20 分以上（寒い日は長めの入浴前暖房をおすすめします。）
- ・「入浴前」と「入浴中」の使い分けは浴室換気暖房乾燥機の取扱説明書の「暖房 浴室を暖める「入浴前」「入浴中」の使い分け」をご覧ください。

タイマー（運転時間）を設定する

※「24時間換気」の設定時と解除時で選択可能な運転時間が異なります。



を押す。

（押すごとに時間が切り替わる）

■「24時間換気」設定時



0.5時間(30分)または1時間のみ選択可能
追加操作により2時間～4時間まで変更可能。

こんなときはをご覧ください。 P.59へ

■「24時間換気」解除時



0.5時間(30分)～4時間まで5段階で
選択可能。
(0.5、1、2、3、4時間)

- ・「入浴前」、「入浴中」それぞれの運転設定時間が可能です。
- ・設定した運転時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・はじめの設定は 1 時間です。

お知らせ

- ・気温・湿度・浴室の状況※によって浴室が十分暖かにならない場合があります。
※浴室の状況：浴室の大きさ、窓の有無・大きさ、断熱材の有無、壁・床・天井が濡れている状態など。
- ・暖房運転の停止操作後、ヒーター冷却のため約20秒間ファンが作動します。
- ・暖房運転中、性能に影響しない微量の排気をしています。

吹き出し口から出ている風が暖かにならない場合

- ・室温が高い場合やフィルターが目詰まりした場合、また狭い浴室で暖房運転した場合、安全のため自動的にヒーター通電を停止します。フィルターが目詰まりしている場合は、浴室換気暖房乾燥機本体の取扱説明書の「定期的なお手入れ（フィルター）」をご覧ください。

暖房換気扇の場合（衣類乾燥機能なし）

運転／停止する（運転モードの切り替え）



を押す。

（押すごとに運転モードが切り替わる）

- ①「入浴前」モード
- ②「入浴中」モード
- ③停止中

を繰り返す。



入浴中 入浴前 入浴中 入浴前 入浴中 入浴前

停止中 入浴前 入浴中

運転中は運転時間が表示される。



- ・浴室が暖まるまでの目安時間：20 分以上（寒い日は長めの入浴前暖房をおすすめします。）
- ・「入浴前」と「入浴中」の使い分けは暖房換気扇の取扱説明書の「暖房 浴室を暖める「入浴前」「入浴中」の使い分け」をご覧ください。

タイマー（運転時間）を設定する



を押す。

（押すごとに時間が切り替わる）



0.5時間（30分）～5時間まで6段階で
選択可能。
(0.5、1、2、3、4、5時間)

- ・「入浴前」、「入浴中」それぞれの運転設定時間が可能です。
- ・設定した運転時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・はじめの設定は 2 時間です。

お知らせ

- ・気温・湿度・浴室の状況※によって浴室が十分暖かにならない場合があります。
※浴室の状況：浴室の大きさ、窓の有無・大きさ、断熱材の有無、壁・床・天井が濡れている状態など。
- ・暖房運転の停止操作後、ヒーター冷却のため約20秒間ファンが作動します。
- ・暖房運転中、性能に影響しない微量の排気をしています。

吹き出し口から出ている風が暖かにならない場合

- ・室温が高い場合やフィルターが目詰まりした場合、また狭い浴室で暖房運転した場合、安全のため自動的にヒーター通電を停止します。フィルターが目詰まりしている場合は、暖房換気扇本体の取扱説明書の「定期的なお手入れ（フィルター）」をご覧ください。

浴室へ風を送る

浴室換気暖房乾燥機のみ

運転／停止する

涼風 を押す。

押すごとに「運転／停止」を繰り返す。

運転中は運転時間が表示される。 切タイマー

タイマー（運転時間）を設定する

切タイマー を押す。

（押すごとに時間が切り替わる）

切タイマー

0.5時間（30分）～10時間まで11段階で選択可能。
（0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10時間）

- ・設定した運転時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・はじめの設定は1時間です。

衣類を乾燥する

浴室換気暖房乾燥機のみ

運転／停止する（運転モードの切り替え）

乾燥 を押す。

（押すごとに運転モードが切り替わる）

①「標準」モード
②「eco」モード
③停止中を繰り返す。

運転中は残りの運転時間が表示される。 切タイマー

- ・「標準」モードと「eco」モードの比較は浴室換気暖房乾燥機の取扱説明書の「標準モードと eco モードの比較」をご覧ください。

タイマー（運転時間）を設定する（「切タイマー」運転時のみ）

切タイマー を押す。

（押すごとに時間が切り替わる）

■「標準」運転中の場合

切タイマー

0.5時間(30分)～10時間まで11段階で選択可能。
（0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10時間）

■「eco」運転中の場合

切タイマー

8時間、9時間、10時間の3段階で選択可能。

※「eco」モードは、運転開始から30分以上経過すると、運転時間の変更はできません。運転時間を変更する場合は運転をいったん停止して設定しなおしてください。

- ・設定した運転時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・「標準」モード：はじめの設定は3時間です。
- ・「eco」モード：はじめの設定は8時間です。

お知らせ

- ・衣類乾燥運転の停止操作後、ヒーター冷却のため約20秒間ファンが作動します。

お願い

- ・浴室に窓がある場合は、窓を開けてください。
- ・空気取入口がないと、性能が十分に発揮できません。空気取入口が設置できない場合は、浴室のドアを少し（1 ～2cm）開けてご使用ください。

お知らせ

- ・涼風運転は、夏場などに、入浴時の蒸し暑さをやわらげます。
- ・涼風運転は、送風しながら換気をする機能です。冷風が出るものではありません。

洗面所を暖房する

洗面所暖房機の場合（スマートタッチ水栓なしの場合）

運転／停止する（運転モードの切り替え）



を押す。

（押すごとに運転モードが切り替わる）

- ①「強」モード
 - ②「弱」モード
 - ③停止中
- を繰り返す。



洗面所暖房機の場合（スマートタッチ水栓ありの場合）


運転／停止する（運転モードの切り替え）



を押す。

（押すごとに機能が切り替わる）


- ①暖房
 - ②ドライヤー
 - ③涼風
 - ④停止中
- を繰り返す。

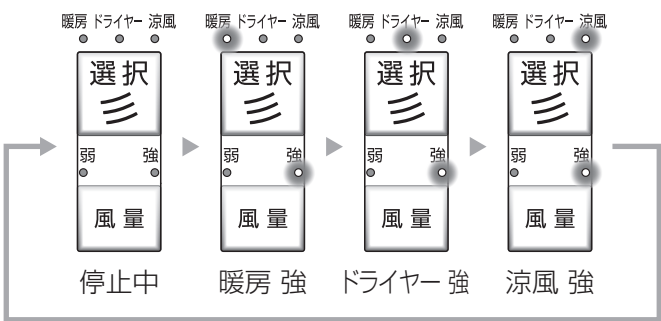

を押す。

（押すごとに運転モードが切り替わる）

- ①「強」モード
 - ②「弱」モード
- を繰り返す。

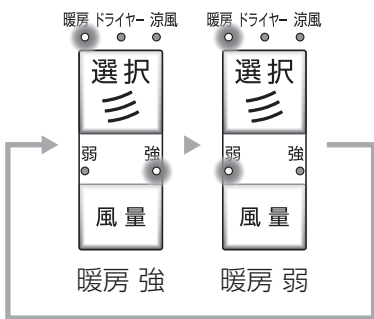

警告



暖房・ドライヤー運転時、スプレー缶を温風が直接あたるところに放置しない
熱でスプレー缶が破裂し、ケガのおそれや火災の原因になります。



注意



暖房・ドライヤー運転中や停止直後は、吹き出し口付近やルーバーが
高温になっているので触らない
やけどのおそれがあります。

注意

- ・暖房・ドライヤー運転時、洗面所内が暖まると、洗面所内のハンドソープのボトルなどの樹脂商品や化粧品などに影響を与える可能性があります。（熱膨張や変形、変色、変質など）
- ・トイレの換気スイッチと連動している場合、トイレの換気スイッチがONの際は洗面所も換気するため、洗面所の暖房性能が低下する可能性があります。（TYB4013G型のみ対象）

お知らせ

- ・吹き出し口のルーバーを洗面所中央の床面に向けることで、洗面所全体が暖まりやすくなります。
- ・暖房運転中は、マイナスイオンは発生しません。
- ・消し忘れを防ぐために2時間（はじめの設定）後に自動的に停止します。 **P.46へ**
- ・気温・湿度・洗面所の状況※によって洗面所が十分暖かにならない場合があります。
※洗面所の状況：洗面所の大きさ、断熱材の有無、窓の有無・大きさなど。
- ・暖房運転の停止操作後は、ヒーター冷却のため約20秒間ファンが作動します。（TYR1024B型の場合）

吹き出し口から出ている風が暖かにならない場合

- ・室温が高い場合やフィルターが目詰まりした場合、また狭い浴室で暖房運転した場合、安全のため自動的にヒーター通電の調整を行います。
フィルターが目詰まりしている場合は、洗面所暖房機本体の取扱説明書の「定期的なお手入れ(フィルター)」をご覧ください。
- ・風が当たって肌寒く感じる場合は、直接風が当たらないようにルーバーを調整するか、「弱」モードへ切り替えることをおすすめします。

洗面所へ風を送る

洗面所暖房機の場合（スマートタッチ水栓なしの場合）

運転／停止する（運転モードの切り替え）

涼風を押す。

(押すごとに運転モードが切り替わる)

①「強」モード
②「弱」モード
③停止中
を繰り返す。

洗面所暖房機の場合（スマートタッチ水栓ありの場合）

運転／停止する（運転モードの切り替え）

選択を押す。

(押すごとに機能が切り替わる)

①暖房
②ドライヤー
③涼風
④停止中
を繰り返す。

風量を押す。

(押すごとに運転モードが切り替わる)

①「強」モード
②「弱」モード
を繰り返す。

お知らせ

- ・涼風運転中は、マイナスイオンは発生しません。
- ・消し忘れを防ぐために2時間（はじめの設定）後に自動的に停止します。 **P.46へ**
- ・涼風運転は、夏場などに、入浴時の蒸し暑さをやわらげます。
- ・涼風運転中に、浴室側の換気運転を同時に行うと、浴室のドアの空気取入口から洗面所の蒸し暑い空気が排出され、より涼風効果が高まります。
- ・涼風運転は、送風する機能です。冷風が出るものではありません。

ドライヤーで髪を乾かす

洗面所暖房機の場合（スマートタッチ水栓なしの場合）

運転／停止する（運転モードの切り替え）

ドライヤーを押す。

(押すごとに運転モードが切り替わる)

①「強」モード
②「弱」モード
③停止中
を繰り返す。

洗面所暖房機の場合（スマートタッチ水栓ありの場合）

運転／停止する（運転モードの切り替え）

選択を押す。

(押すごとに機能が切り替わる)

①暖房
②ドライヤー
③涼風
④停止中
を繰り返す。

風量を押す。

(押すごとに運転モードが切り替わる)

①「強」モード
②「弱」モード
を繰り返す。

ドライヤー運転中、マイナスイオンが発生します。

マイナスイオンの効果について

- ・一般には毛髪はプラスに帯電しやすいと言われています。そこにマイナスイオンを当てると、除電され中和することで、より静電気を抑えて髪の毛のまとまりをよくします。
- ・縮毛の人や毛髪のくせが強い人、縮毛矯正パーマをあてて間もない人、髪が短い人、もともと髪質がさらさらでまとまりやすい人には、マイナスイオンの効果が現われにくい場合があります。

警告 暖房・ドライヤー運転時、スプレー缶を温風が直接あたるところに放置しない
熱でスプレー缶が破裂し、ケガのおそれや火災の原因になります。

注意 暖房・ドライヤー運転中や停止直後は、吹き出し口付近やルーバーが
高温になっているので触らない
やけどのおそれがあります。


注意 暖房・ドライヤー運転時、洗面所内が暖まると、洗面所内のハンドソープのボトルなどの樹脂商品や
化粧品などに影響を与える可能性があります。（熱膨張や変形、変色、変質など）

お知らせ

- ・消し忘れを防ぐために2時間（はじめの設定）後に自動的に停止します。 **P.46へ**
- ・室温が低い場合、通常のヘアドライヤーに比べて温風が肌寒く感じられることがあります。また温風が出るまでに時間がかかることがあります。
- ・ドライヤー運転の停止操作後は、ヒーター冷却のため約20秒間ファンが作動します。（TYR1024B型の場合）

床、壁と浴槽を掃除する


ボタン操作一つで、床、壁と浴槽の掃除を行います。

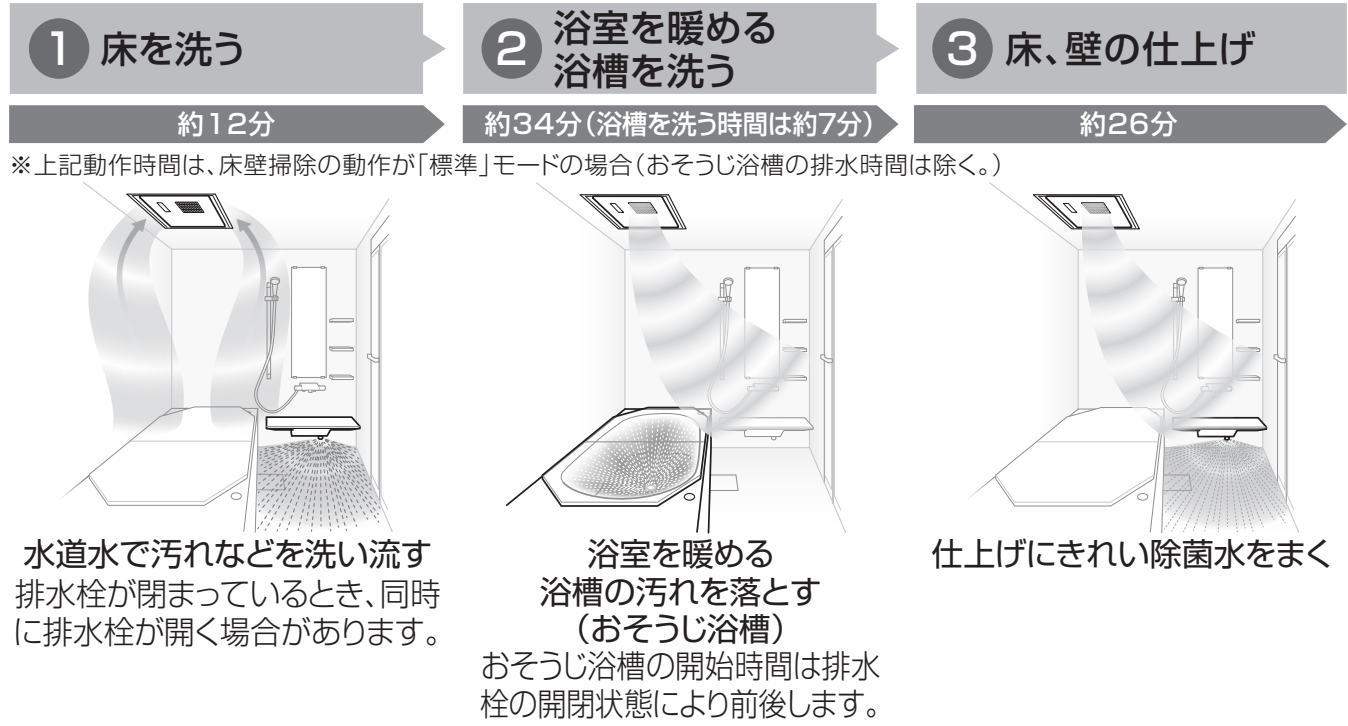


※必ず、浴室のドアとふろふたを閉めてください。

※自動掃除運転中に **温水準備** を操作すると、自動的に運転を停止します。

運転／停止する（運転モードの切り替え）

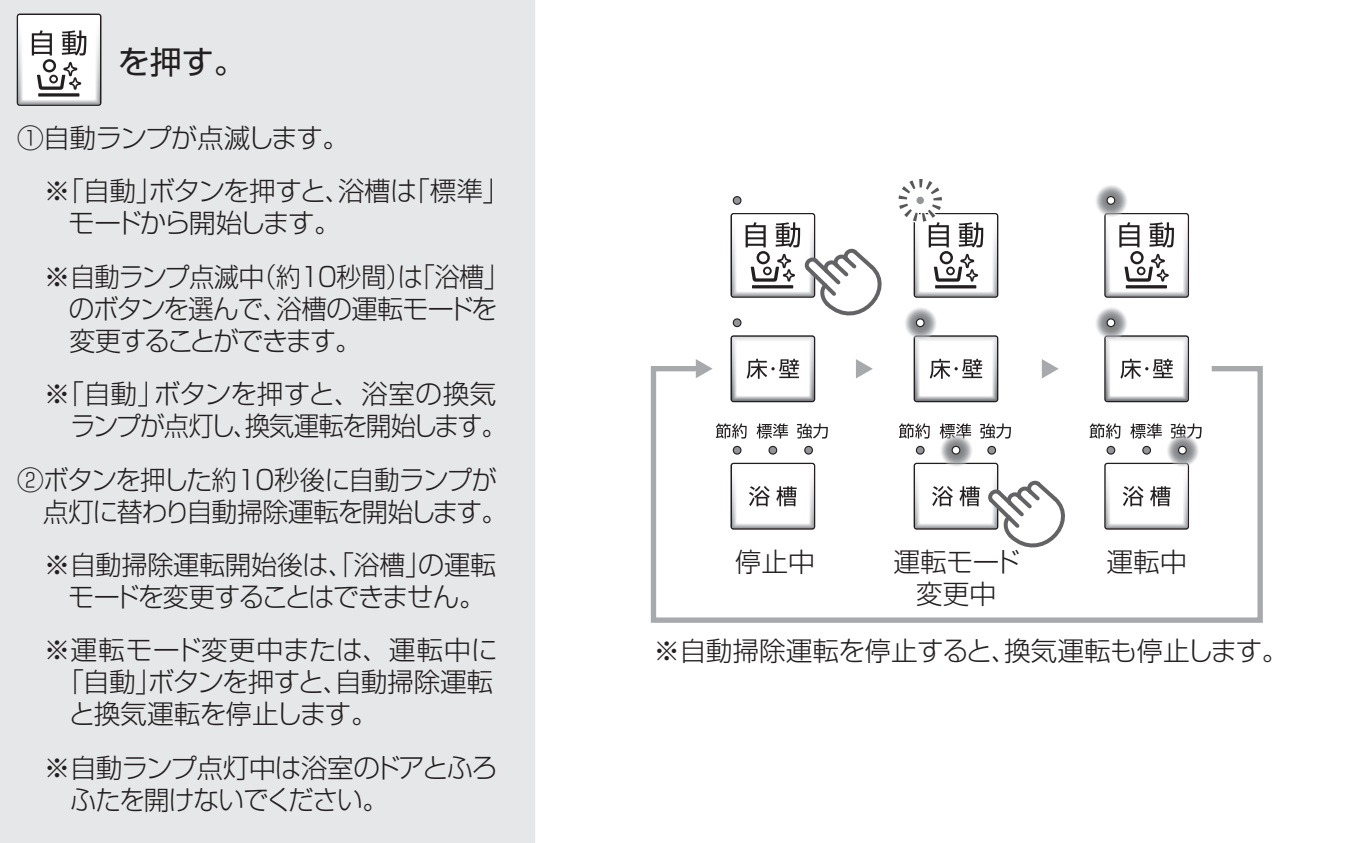

自動ランプ点滅中におそうじ浴槽の運転モードを設定する

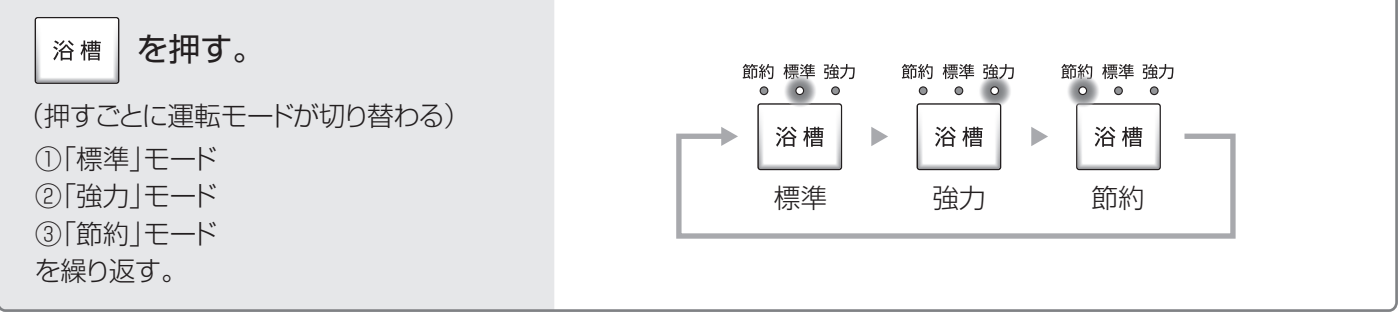

・運転モードの目安はおそうじ浴槽本体の取扱説明書の「ふろ洗浄の流れ」をご確認ください。

注意

<おそうじ浴槽と連動して使用できるノーリツ製給湯機をご使用の場合>

- ・給湯機のリモコンからでも、おそうじ浴槽の操作ができます。（操作は後から押されたリモコンの操作が優先されます。）
- ・給湯機の運転が「切」のとき、洗剤の残りの状態は表示しません。
- ・給湯機の運転が「切」の状態、洗剤切れのときに「自動」ボタンを押すと床掃除のみを行い、浴槽掃除はしません。
- ・自動掃除中に浴槽掃除運転が終了すると、リモコンの浴槽掃除終了ブザーが報知します。（ブザーが報知しても自動掃除運転は継続中ですので、浴室のドアは開けないでください。）
- ・自動掃除で浴槽掃除中、給湯機のリモコンで浴槽掃除を停止すると、浴槽掃除を停止して、床掃除の仕上げ（きれい除菌水）運転をします。

<おそうじ浴槽と連動して使用できる給湯機をご使用の場合（ノーリツ製給湯機以外も含む）>

- ・浴槽の節約ランプが点滅中（洗剤切れの状態）のとき、「自動」ボタンは受け付けません。
- ・給湯機のリモコンからの操作の詳細については、給湯機（リモコン）の取扱説明書をご確認ください。
- ・給湯機の「ふろ自動」運転中に「自動」ボタンを押すと、給湯機がエラーで停止する場合があります。

お知らせ

●床壁掃除

- ・浴室のドアは必ず閉めてから行ってください。
- ・「床壁掃除」は、入浴直後に行うとより効果的です。
- ・自動掃除中にモード変更はできません。

- ・自動掃除運転中に **温水準備** を操作すると、自動的に運転を停止します。

●おそうじ浴槽

- ・必ずふろふたを閉めてください。
- ・「おそうじ浴槽の運転」は、入浴直後に行うとより効果的です。
- ・自動掃除中にモード変更はできません。
- ・2週間に1回が、スポンジ・洗剤による手洗いの目安です。
- ・使用する洗剤は必ず「バスマジックリン®」（黄色）を使用してください。
- ・汚れが落ちにくいときなどに、「標準」モードから「強力」モードに切り替えることをおすすめします。
- ・洗剤補充のタイミングをリモコンでお知らせします。
 - 浴槽の標準ランプが点滅：洗剤が残り少ない。（浴槽掃除を開始します。）
 - 浴槽の節約ランプが点滅：洗剤がなくなった。（浴槽掃除を開始しません。補充して再操作してください。）

操作説明

床、壁と浴槽を掃除する

操作説明

床、壁と浴槽を掃除する


床と浴槽を掃除する

ボタン操作一つで、床と浴槽の掃除と同時に換気をします。

1 床を洗う

約12分

※上記動作時間は、床掃除、おそうじ浴槽の動作が「標準」モードの場合（おそうじ浴槽の排水時間は除く。）

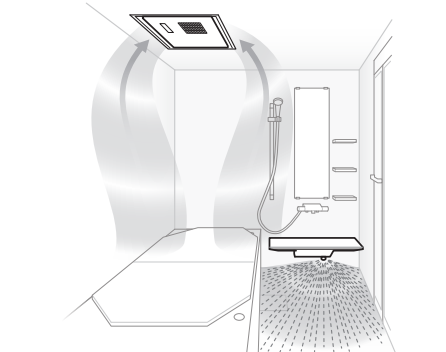

水道水で汚れなどを洗い流す排水栓が閉まっているとき、同時に排水栓が開く場合があります。

2 浴槽を洗う


約7分



浴槽の汚れを落とす（おそうじ浴槽）おそうじ浴槽の開始時間は排水栓の開閉状態により前後します。

3 床の仕上げ

約7分

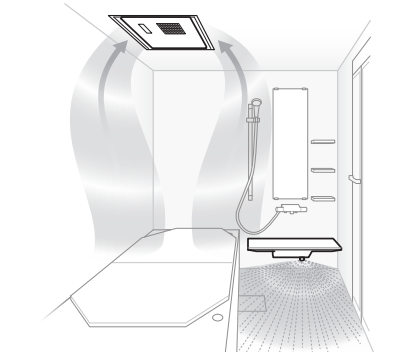

仕上げにきれい除菌水をまく

※必ず、浴室のドアとふろふたを閉めてください。

※床ワイパー運転中に **温水準備** を操作すると、自動的に運転を停止します。

運転／停止する（運転モードの切り替え）

自動 を押す。

①自動ランプが点滅します。

※「自動」ボタンを押すと、床「標準」モード、浴槽「標準」モードから開始します。

※自動ランプ点滅中（約10秒間）は「床」と「浴槽」のボタンを選んで、それぞれの運転モードを変更することができます。


※「自動」ボタンを押すと、浴室の換気ランプが点灯し、換気運転を開始します。

②ボタンを押した約10秒後に自動ランプが点灯に替わり自動掃除運転を開始します。

※自動掃除運転開始後は、「床」と「浴槽」の運転モードを変更することはできません。


※運転モード変更中または、運転中に「自動」ボタンを押すと、自動掃除運転と換気運転を停止します。

※自動ランプ点灯中は浴室のドアとふろふたを開けないでください。

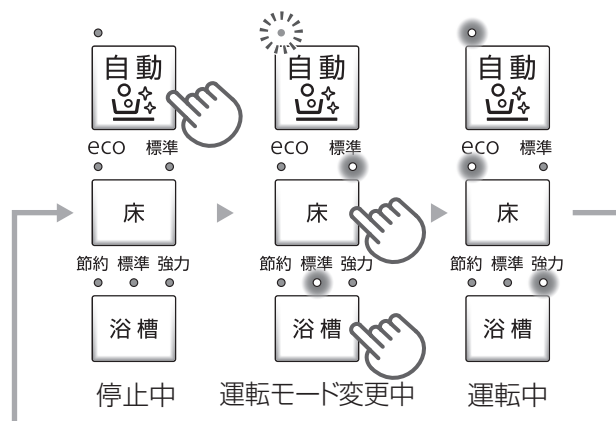


※自動掃除運転を停止すると、換気運転も停止します。自動掃除を開始すると、浴室の換気運転も同時に開始します。

■ 浴室換気暖房乾燥機の場合



■ 暖房換気扇の場合

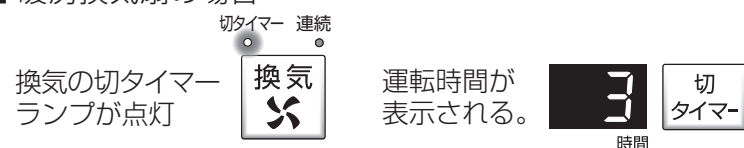


自動ランプ点滅中に床掃除の運転モードを設定する

床 を押す。

（押すごとに運転モードが切り替わる）

- ①「標準」モード
 - ②「eco」モード
- を繰り返す。

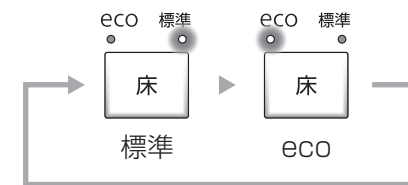

- ・運転モードの目安は下記をご確認ください。
シンラの場合：バスルーム本体の取扱説明書の「使いかた：床ワイパー洗浄（きれい除菌水）」のページ
シンラ以外の場合：床ワイパー洗浄（きれい除菌水）取扱説明書

自動ランプ点滅中におそうじ浴槽の運転モードを設定する

浴槽 を押す。

（押すごとに運転モードが切り替わる）

- ①「標準」モード
 - ②「強力」モード
 - ③「節約」モード
- を繰り返す。



- ・運転モードの目安はおそうじ浴槽本体の取扱説明書の「ふろ洗浄の流れ」をご確認ください。

＜おそうじ浴槽と連動して使用できるノーリツ製給湯機をご使用の場合＞

- ・給湯機のリモコンからでも、おそうじ浴槽の操作ができます。（操作は後から押されたリモコンの操作が優先されます。）
- ・給湯機の運転が「切」のとき、洗剤の残りの状態は表示しません。
- ・給湯機の運転が「切」の状態、洗剤切れのときに「自動」ボタンを押すと床掃除のみを行い、浴槽掃除はしません。
- ・自動掃除中に浴槽掃除運転が終了すると、リモコンの浴槽掃除終了ブザーが報知します。（ブザーが報知しても自動掃除運転は継続中ですので、浴室のドアは開けないでください。）
- ・自動掃除で浴槽掃除中、給湯機のリモコンで浴槽掃除を停止すると、浴槽掃除を停止して、床掃除の仕上げ（きれい除菌水）運転をします。

＜おそうじ浴槽と連動して使用できる給湯機をご使用の場合（ノーリツ製給湯機以外も含む）＞

- ・浴槽の節約ランプが点滅中（洗剤切れの状態）のとき、「自動」ボタンは受け付けません。
- ・給湯機のリモコンからの操作の詳細については、給湯機（リモコン）の取扱説明書をご確認ください。
- ・給湯機の「ふろ自動」運転中に「自動」ボタンを押すと、給湯機がエラーで停止する場合があります。

お知らせ

●床掃除

- ・浴室のドアは必ず閉めてから行ってください。
- ・「床掃除」は、入浴直後に行うとより効果的です。
- ・自動掃除中にモード変更はできません。
- ・床ワイパー運転中に **温水準備** を操作すると、自動的に運転を停止します。

●おそうじ浴槽

- ・必ずふろふたを閉めてください。
- ・「おそうじ浴槽の運転」は、入浴直後に行うとより効果的です。
- ・自動掃除中にモード変更はできません。
- ・2週間に1回が、スポンジ・洗剤による手洗いの目安です。
- ・使用する洗剤は必ず「バスマジックリン®」（黄色）を使用してください。
- ・汚れが落ちにくいときなどに、「標準」モードから「強力」モードに切り替えることをおすすめします。
- ・洗剤補充のタイミングをリモコンでお知らせします。
浴槽の標準ランプが点滅：洗剤が残り少ない。（浴槽掃除を開始します。）
浴槽の節約ランプが点滅：洗剤がなくなった。（浴槽掃除を開始しません。補充して再操作してください。）

床を掃除する

ボタン操作一つで、床掃除と同時に換気をします。

床掃除の流れはP.34の

1 床を洗う

3 床の仕上げ

をご参照ください。

※必ず、浴室のドアを閉めてください。

運転／停止する（運転モードの切り替え）

床 を押す。

※リモコンにより、「床」ボタンのデザインが異なります。

(押すごとに運転モードが切り替わる)

①「標準」モード

②「eco」モード

③停止中を繰り返す。

※「床」ボタンを押すと標準ランプが点灯し、約5秒間は運転モードを変更することができます。
(「床」ボタンを押すと、浴室の換気ランプが点灯し、換気運転を開始します。)

※ボタンを押した約5秒後に床掃除を開始します。

※床掃除中は運転モードを切り替えることはできません。

※床掃除中に「床」ボタンを押すと床掃除を停止します。

運転モードを選択する

※約5秒間は運転モードの切り替えができます。

■「標準」モードの場合

eco 標準

床

「床」ボタンを1度押す。

■「eco」モードの場合

eco 標準

床

運転モード変更中に「床」ボタンで「eco」モードに切り替える。

「eco」モード選択中に「床」ボタンを押すと停止します。

選択した運転モードのランプが点灯中

運転中に「床」ボタンを押すと停止します。

eco 標準

床

停止中

eco 標準

床

eco 標準

床

eco 標準

床

運転中

※床掃除を停止すると、換気運転も停止します。

床掃除を開始すると、浴室の換気運転も同時に開始します。

■ 浴室換気暖房乾燥機の場合

換気ランプが点灯

換気

運転時間が表示される。

4

切タイマー

時間

■ 暖房換気扇の場合

換気の切タイマーランプが点灯

換気

運転時間が表示される。

3

切タイマー

時間

・運転モードの目安は下記をご確認ください。
シンラの場合：バスルーム本体の取扱説明書の「使いかた：床ワイパー洗浄（きれい除菌水）」のページ
シンラ以外の場合：床ワイパー洗浄（きれい除菌水）取扱説明書

お知らせ

・浴室のドアは必ず閉めてから行ってください。

・入浴直後に行うとより効果的です。

・運転中に運転モードの変更はできません。

・床ワイパー運転中に

温水準備

を操作すると、自動的に運転を停止します。

床と壁を掃除する

運転／停止する

床・壁 を押す。

※リモコンにより、「床・壁」ボタンのデザインが異なります。

床・壁ランプが点灯し、運転を開始します。

※運転中にもう一度押すと運転を停止します。
一時停止はできません。

※運転が終了すると、浴室の換気運転を開始します。

床・壁

停止中

床・壁

運転

・運転モードの目安は下記をご確認ください。
シンラの場合：バスルーム本体の取扱説明書の「使いかた：浴室クリアキープ（きれい除菌水）」のページ
シンラ以外の場合：浴室クリアキープ（きれい除菌水）取扱説明書

お知らせ

・浴室のドアは必ず閉めてから行ってください。

・入浴直後に行うとより効果的です。

・床壁掃除運転中に

温水準備

を操作すると、自動的に運転を停止します。

床を水で流す（床スッキリ）

運転／停止する

床スッキリ を押す。

床スッキリランプが点灯し、運転を開始します。

※運転中にもう一度押すと運転を停止します。
一時停止はできません。

床スッキリ

停止中

床スッキリ

運転

・床スッキリの運転時間は約4分です。運転が終わると自動で停止します。
・「床掃除」と「床壁掃除」と「床スッキリ」の使い分けは下記をご確認ください。
シンラの場合：バスルーム本体の取扱説明書の「使いかた：床ワイパー洗浄（きれい除菌水）」または、「浴室クリアキープ（きれい除菌水）」のページ
シンラ以外の場合：床ワイパー洗浄（きれい除菌水）取扱説明書または、浴室クリアキープ（きれい除菌水）取扱説明書

お知らせ

・浴室のドアは必ず閉めてから行ってください。

・入浴直後に行うとより効果的です。

操作説明

床を掃除する


操作説明

床と壁を掃除する・床を水で流す（床スッキリ）

浴槽を掃除する(おそうじ浴槽)

※必ず、ふろふたを閉めてください。

運転／停止する(運転モードの切り替え)

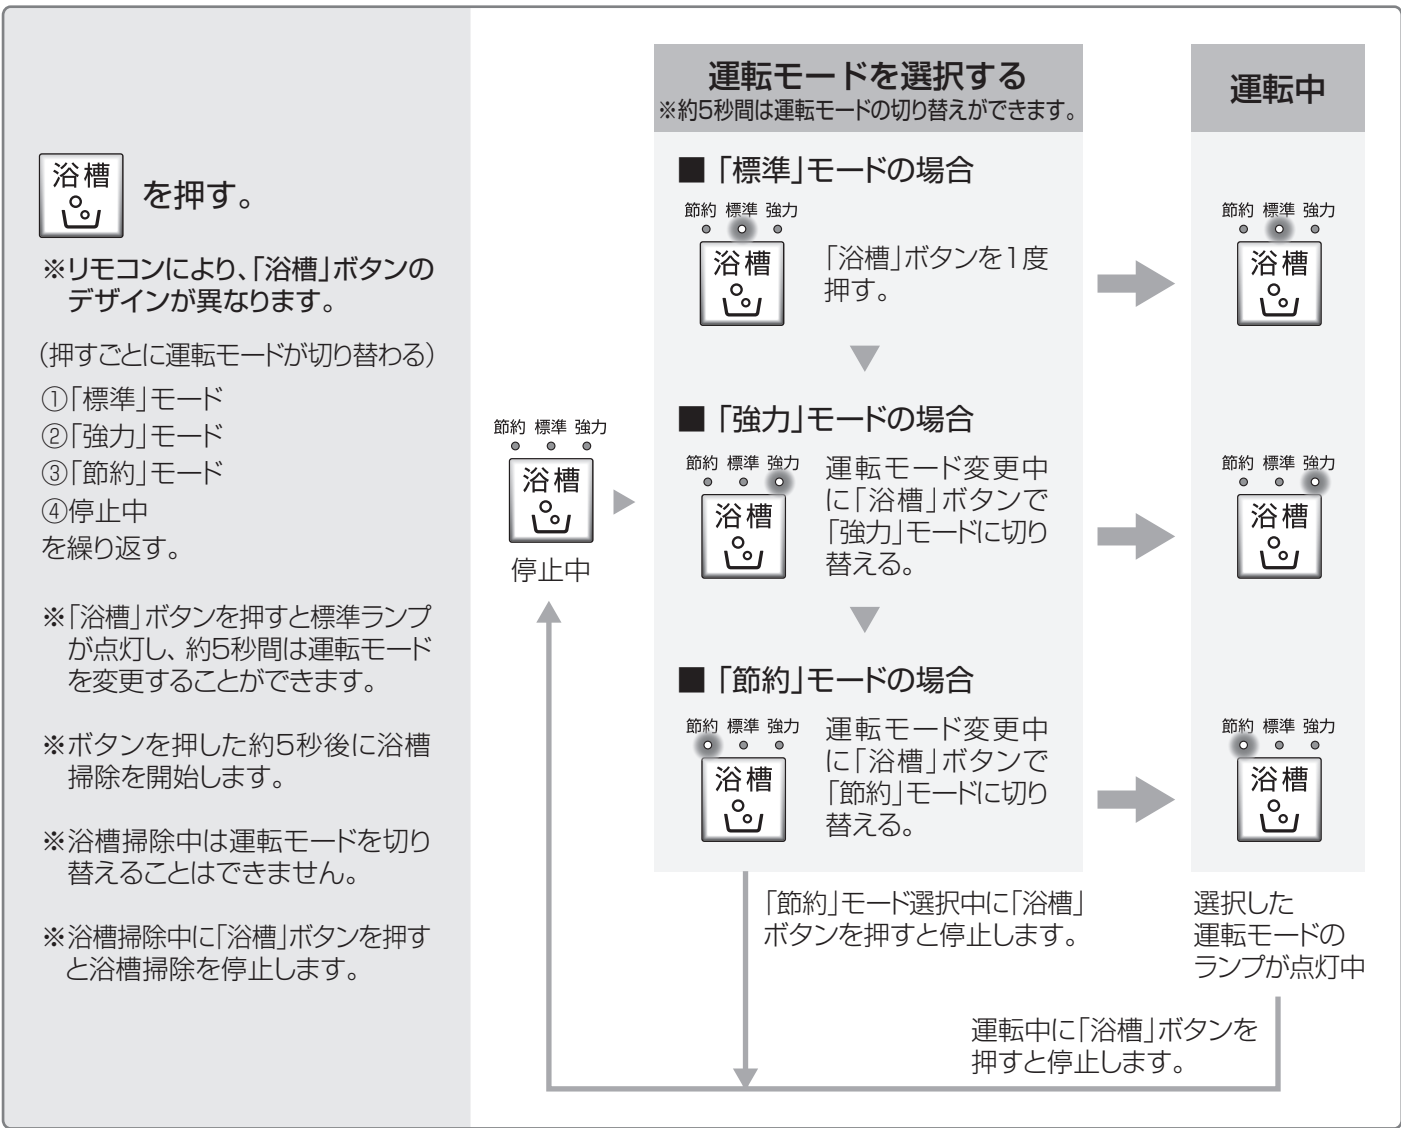

・運転モードの目安はおそうじ浴槽本体の取扱説明書の「ふろ洗浄の流れ」をご確認ください。

注意

<おそうじ浴槽と連動して使用できるノーリツ製給湯機をご使用の場合>

- ・給湯機のリモコンからでも、おそうじ浴槽の操作ができます。
(操作は後から押されたリモコンの操作が優先されます。)
- ・給湯機の運転が「切」のとき、洗剤の残りの状態は表示しません。

<おそうじ浴槽と連動して使用できる給湯機をご使用の場合(ノーリツ製給湯機以外も含む)>


- ・洗剤切れのときに「浴槽」ボタンを押すと、一度「浴槽」ボタンを受け付けた後、運転を中止します。
(ブザーをピピピピッと鳴らし、浴槽掃除運転を中止します。)
- ・給湯機のリモコンからの操作の詳細については、給湯機(リモコン)の取扱説明書をご確認ください。

お知らせ

- ・必ずふろふたを閉めてください。
- ・「おそうじ浴槽の運転」は、入浴直後に行うとより効果的です。
- ・おそうじ浴槽運転中に運転モードの変更はできません。
- ・2週間に1回が、スポンジ・洗剤による手洗いの目安です。
- ・汚れが落ちにくいときなどに、「標準」モードから「強力」モードに切り替えることをおすすめします。
- ・洗剤補充のタイミングをリモコンでお知らせします。
浴槽の標準ランプが点滅：洗剤が残り少ない。(浴槽掃除は開始します。)
浴槽の節約ランプが点滅：洗剤がなくなった。(浴槽掃除を開始しません。補充して再操作してください。)

温水を準備する(スマートタッチ水栓)

運転／停止する(運転モードの切り替え)

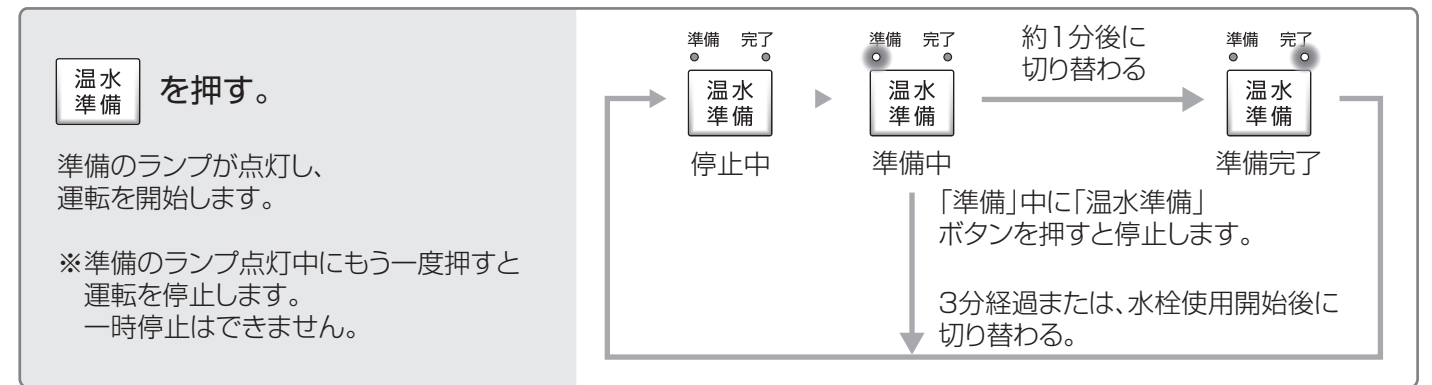

- ・温水準備の運転時間は最大1分です。(運転時間は、気温や湿度により異なります。)
- ・温水準備機能の詳細は、スマートタッチ水栓取扱説明書をご確認ください。

操作説明

温水を準備する(スマートタッチ水栓)

操作説明

浴槽を掃除する(おそうじ浴槽)

設定一覧

お使いになる方やご家族の状況にあわせて便利で使いやすいように設定できます。商品の機種(品番)は商品本体を確認してください。

商品一覧	設定の種類	変更できる設定 (太字は「はじめの設定」)	設定できる機種	設定のしかた 参照ページ
浴室換気 暖房乾燥機 (衣類乾燥) 機能あり	換気運転 風量 ※数値が大きいほど 風量が多い。	1 / 2 / 3	TYB3111G型／TYB3121G型 ／TYB4012G型／TYB4013G型 ／TYB4022G型	P.42、43
		1 / 2 / 3 / 4	TYB3112G型／TYB3122G型	
	24時間換気運転 風量 ※数値が大きいほど 風量が多い。	1 / 2 / 3 / 4	TYB3111G型／TYB3121G型 ／TYB3112G型／TYB3122G型	
		1 / 2 / 3 / 4 / 5	TYB4012G型／TYB4022G型	
		1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	TYB4013G型	
	フィルター清掃サインが 出るまでの通算積算時間	1 ヵ月／2ヵ月／3ヵ月／ 6ヵ月	浴室換気暖房乾燥機 全機種	
	トイレ遅れタイマー ※1	遅れなし ／1分／3分／5分／10分／30分／60分	TYB4012G型／TYB4022G型 ／TYB4013G型	
	暖房運転「入浴中」の ヒーターパワー ※2	小／ 大	TYB3121G型／TYB3122G型 ／TYB4022G型	
	冬期モード ※3 「ON／OFF」 切り替え	「通常モード／冬期モード」 OFF ／ON	TYB4012G型／TYB4022G型 ／TYB4013G型	
電流抑制モード ※4 「ON／OFF」 切り替え	OFF ／ON	浴室換気暖房乾燥機が TYB3121G型／TYB3122G型 ／TYB4022G型のどれかと 洗面所暖房機が TYR1024B型の 組み合わせのときのみ		
暖房 換気扇 (衣類乾燥) 機能なし	換気運転 風量 ※数値が大きいほど 風量が多い。	0 / 1	TYB3111D型 TYB3121D型	P.44、45
	フィルター清掃サインが 出るまでの通算積算時間	1 ヵ月／3 ヵ月／ 6ヵ月		
	電流抑制モード ※4 「ON／OFF」 切り替え	OFF ／ON	暖房換気扇が TYB3121D型と 洗面所暖房機が TYR1024B型の 組み合わせのときのみ	
洗面所 暖房機	消し忘れタイマー時間変更 暖房	2時間 ／5時間	TYR1024B型 TYR1014型	P.46、47
	消し忘れタイマー時間変更 涼風			
	消し忘れタイマー時間変更 ドライヤー			
浴室クリアキープ	運転モードの変更	標準 ／床(暖房OFF)／床念入り	—	P.48
おそうじ浴槽	排水待ち時間の変更	0分／ 10分 ／20分	—	P.50、51

- ※1 トイレ遅れタイマーとは
トイレ換気スイッチと連動するように設置されている場合
トイレ換気スイッチを切ってから実際に換気運転が停止するまでの時間を設定する機能です。
(TYB4012G型／TYB4022G型／TYB4013G型のみ搭載。)
- ※2 ヒーターパワーとは
ヒーターからの発熱量です。暑いときに設定変更してください。
(TYB3121G型／TYB3122G型／TYB4022G型のみ搭載。)
- ※3 冬期モードとは
24時間換気運転中の換気風量を少なくする機能です。
(TYB4012G型／TYB4022G型／TYB4013G型のみ搭載。)
- ※4 電流抑制モードとは
200V商品の組み合わせにおいて、浴室と洗面所のヒーターが同時にONする動作の場合にブレーカー落ちが発生しないよう、洗面所側の消費電流を抑制したモードです。(はじめの設定ではOFF)
(TYB3121G型／TYB3122G型／TYB4022G型／TYB3121D型／TYR1024B型のみ搭載。)

電流抑制モードをONにした状態で2室暖房運転を行うと、洗面所側の暖房性能が低下します。

表示	(浴室) 浴室換気暖房乾燥機または暖房換気扇	(洗面所) 洗面所暖房機	消費電流値
OFF	約11A	約11A	約22A
ON	約11A	約7A	約18A

お知らせ


- ・お使いの商品により、設定できる内容が異なります。
- ・設定変更可能な項目は、商品設置時に設定を変更している場合があります。
- ・設定変更作業中に60秒以上ボタンが押されない場合、変更した設定で確定し、設定変更モードは終了します。
- ・設定変更した内容は記憶していますので、停電後やブレーカーを入れ直したあとの再設定は不要です。
※洗面所暖房機は、停電や電源（ブレーカー）が落ちた場合には消し忘れタイマーはすべての運転で「2時間」に戻ります。
- ・24時間換気運転中に設定変更を行うと一時的に「24時間換気」ボタンのランプが消灯しますが、運転は継続しています。
設定変更を終了すると、「24時間換気」ボタンのランプが再点灯します。

浴室換気暖房乾燥機（衣類乾燥機能あり）

※ イラストはEMEF47J型の例（リモコン品番によりボタンの数と配置、ボタンの名称は異なります。）


1 全商品の運転を停止する

すべてのランプが消灯していることを確認してください。
※無線LANランプ点灯中、24時間換気運転中は除く。
24時間一時止の場合、一時止を解除してください。

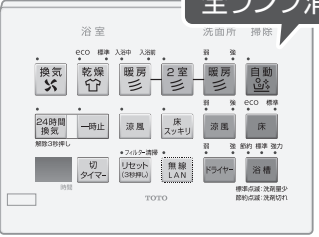

2 設定変更モードに切り替える


を押しながら、浴室の
を5秒以上押し続ける。

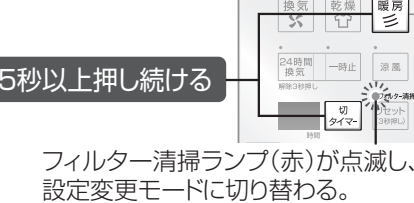

3 設定内容を選択する

変更したい設定の
選択ボタンを押す。


【表示例】
「24時間換気運転 風量」
の設定変更

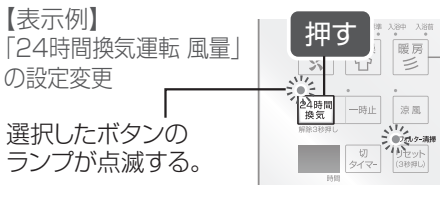

4 設定を変更する

を押す。
(押すごとに設定が切り替わる)


【表示例】
「24時間換気運転 風量」
の設定変更

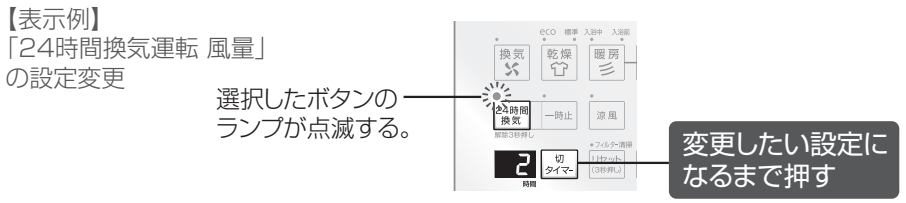

5 設定を確定する

と同じボタンを押す。

【表示例】
「24時間換気運転 風量」
の設定変更

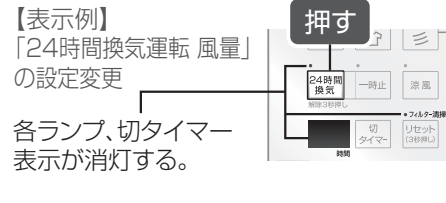

設定の種類	選択ボタン	選択ボタン	選択ボタン	切タイマー表示（太字は「はじめの設定」）	選択ボタン
換気運転 風量	切タイマー と浴室の 暖房 を押す。	換気 を押す。	切タイマー を押す。	対応機種 TYB3111G型 TYB3121G型 TYB4012G型 TYB4013G型 TYB4022G型 風量：少 風量：多 1 2 3 1 2 3 4	換気 を押す。
24時間換気運転 風量	切タイマー と浴室の 暖房 を押す。	24時間換気 を押す。	切タイマー を押す。	対応機種 TYB3111G型 TYB3121G型 TYB3112G型 TYB3122G型 TYB4012G型 TYB4022G型 TYB4013G型 風量：少 風量：多 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6	24時間換気 を押す。
フィルター清掃サインが出るまでの通算積算時間	切タイマー と浴室の 暖房 を押す。	乾燥 を押す。	切タイマー を押す。	1 2 3 6 1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 6ヵ月	乾燥 を押す。
トイレ遅れタイマー	切タイマー と浴室の 暖房 を押す。	一時止 を押す。	切タイマー を押す。	遅れなし 1分 3分 5分 10分 30分 60分	一時止 を押す。
スマートタッチ水栓なしの場合	切タイマー と浴室の 暖房 を押す。	24時間換気 を「2回」押す。	切タイマー を押す。		24時間換気 を押す。
スマートタッチ水栓ありの場合	切タイマー と浴室の 暖房 を押す。	浴室の 涼風 を押す。	切タイマー を押す。	0 1 小 大	浴室の 涼風 を押す。
暖房運転「入浴中」のヒーターパワー	切タイマー と浴室の 暖房 を押す。	浴室の 暖房 を押す。	切タイマー を押す。	OFF ON OFF ON	浴室の 暖房 を押す。
冬期モード「ON/OFF」切り替え	切タイマー と浴室の 暖房 を押す。	2室 を押す。	切タイマー を押す。	OFF ON OFF ON	2室 を押す。
電流抑制モード「ON/OFF」切り替え	切タイマー と浴室の 暖房 を押す。				

■ 設定変更を途中で取り消す場合


リセット (3秒押し) を押す。



※無線LANランプ、24時間換気ランプは、設定変更前の状態に戻ります。

■ はじめの設定に戻す場合（浴室換気暖房乾燥機のみ）

を押しながら、換気 を5秒以上押し続ける。

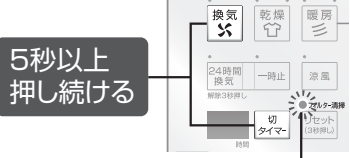

5秒以上押し続ける

・フィルター清掃ランプ(赤)が5回点滅し、すべての設定値がはじめの設定に戻ります。(P.42、43の設定のみ)

設定の変更

浴室換気暖房乾燥機（衣類乾燥機能あり）

設定の変更


浴室換気暖房乾燥機（衣類乾燥機能あり）

暖房換気扇（衣類乾燥機能なし）

※ イラストはEMEF47P型の例（リモコン品番によりボタンの数と配置、ボタンの名称は異なります。）


1 全商品の運転を停止する

すべてのランプが消灯していることを確認してください。
※無線LANランプ点灯中は除く。

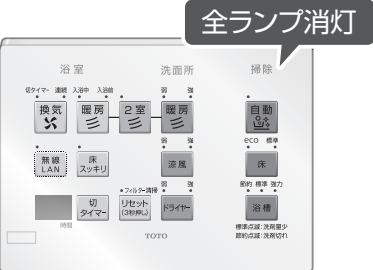

2 設定変更モードに切り替える


切タイマーを押しながら、浴室の暖房を5秒以上押し続ける。

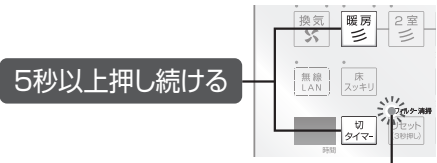

5秒以上押し続ける
フィルター清掃ランプ(赤)が点滅し、設定変更モードに切り替わる。

3 設定内容を選択する


変更したい設定の選択ボタンを押す。

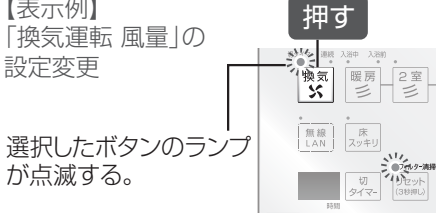

【表示例】
「換気運転 風量」の設定変更
選択したボタンのランプが点滅する。

4 設定を変更する

切タイマーを押す。
(押すごとに設定が切り替わる)

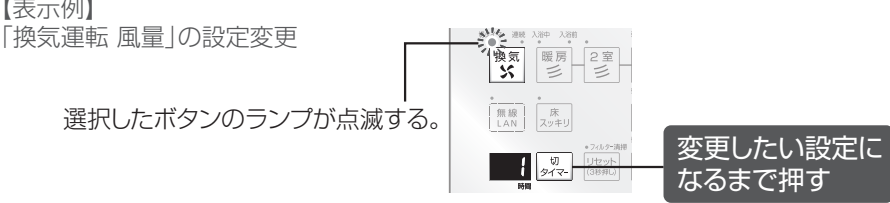

【表示例】
「換気運転 風量」の設定変更
選択したボタンのランプが点滅する。
変更したい設定になるまで押す

5 設定を確定する

3と同じボタンを押す。



【表示例】
「換気運転 風量」の設定変更
各ランプ、切タイマー表示が消灯する。

設定の種類	選択ボタン	選択ボタン	選択ボタン	切タイマー表示（太字は「はじめの設定」）	選択ボタン
換気運転 風量	切タイマーと浴室の暖房を押す。	換気を押す。	切タイマーを押す。	風量：少 0 時間 風量：多 1 時間	換気を押す。
フィルター清掃サインが出るまでの通算積算時間	切タイマーと浴室の暖房を押す。	浴室の暖房を押す。	切タイマーを押す。	1 1ヵ月 3 3ヵ月 6 6ヵ月	浴室の暖房を押す。
電流抑制モード「ON／OFF」切り替え	切タイマーと浴室の暖房を押す。	2室を押す。	切タイマーを押す。	OFF OFF 時間 ON 時間	2室を押す。

■ 設定変更を途中で取り消す場合


リセット(3秒押し)を押す。
・すべてのランプが消灯し、設定変更を取り消します。



全ランプ消灯
※無線LANランプは、設定変更前の状態に戻ります。

■ はじめの設定に戻す場合(暖房換気扇のみ)

切タイマーを押しながら、換気を5秒以上押し続ける。
・フィルター清掃ランプ(赤)が5回点滅し、すべての設定値がはじめの設定に戻ります。(P.44、45の設定のみ) ランプが5回点滅する。

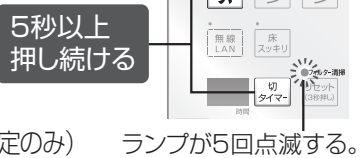

5秒以上押し続ける
ランプが5回点滅する。

設定の変更

設定の変更

暖房換気扇（衣類乾燥機能なし）

暖房換気扇（衣類乾燥機能なし）

44

45

洗面所暖房機

スマートタッチ水栓なしの場合

1 全商品の運転を停止する

すべてのランプが消灯していることを確認してください。
※無線LANランプ点灯中、24時間換気運転中は除く。
24時間一時止の場合、一時止を解除してください。

2 設定変更モードに切り替える

切タイマーを押しながら、洗面所の暖房を5秒以上押し続ける。

3 設定内容を選択する

変更したい設定の選択ボタンを押す。

【表示例】「消し忘れタイマー時間変更 暖房」の設定変更

選択したボタンのランプが点滅する。

4 設定を変更する

切タイマーを押す。
(押すごとに設定が切り替わる)

【表示例】「消し忘れタイマー時間変更 暖房」の設定変更

5 設定を確定する

3と同じボタンを押す。

【表示例】「消し忘れタイマー時間変更 暖房」の設定変更

各ランプ、切タイマー表示が消灯する。

設定の種類	選択ボタン	選択ボタン	選択ボタン	切タイマー表示 (太字は「はじめの設定」)	選択ボタン
消し忘れタイマー時間変更 暖房	切タイマーと洗面所の暖房を押す。	洗面所の暖房を押す。	切タイマーを押す。	2 2時間 5 5時間	洗面所の暖房を押す。
消し忘れタイマー時間変更 涼風	切タイマーと洗面所の暖房を押す。	洗面所の涼風を押す。	切タイマーを押す。	2 2時間 5 5時間	洗面所の涼風を押す。
消し忘れタイマー時間変更 ドライヤー	切タイマーと洗面所の暖房を押す。	ドライヤーを押す。	切タイマーを押す。	2 2時間 5 5時間	ドライヤーを押す。

※ イラストはEMEF47J型の例 (リモコン品番によりボタンの数と配置、ボタンの名称は異なります。)

スマートタッチ水栓ありの場合

1 全商品の運転を停止する

すべてのランプが消灯していることを確認してください。
※無線LANランプ点灯中、24時間換気運転中は除く。
24時間一時止の場合、一時止を解除してください。

2 設定変更モードに切り替える

切タイマーを押しながら、洗面所の選択を5秒以上押し続ける。

3 設定内容を選択する

変更したい設定の選択ボタンを押す。

【表示例】「消し忘れタイマー時間変更 暖房」の設定変更

選択した機能のランプが点滅する。

4 設定を変更する

切タイマーを押す。
(押すごとに設定が切り替わる)

【表示例】「消し忘れタイマー時間変更 暖房」の設定変更

5 設定を確定する

3と同じボタンを押す。

【表示例】「消し忘れタイマー時間変更 暖房」の設定変更

各ランプ、切タイマー表示が消灯する。

設定の種類	選択ボタン	選択ボタン	選択ボタン	切タイマー表示 (太字は「はじめの設定」)	選択ボタン
消し忘れタイマー時間変更 暖房	切タイマーと洗面所の選択を押す。	選択を「1回」押す。	切タイマーを押す。	2 2時間 5 5時間	選択を押す。
消し忘れタイマー時間変更 ドライヤー	切タイマーと洗面所の選択を押す。	選択を「2回」押す。	切タイマーを押す。	2 2時間 5 5時間	選択を押す。
消し忘れタイマー時間変更 涼風	切タイマーと洗面所の選択を押す。	選択を「3回」押す。	切タイマーを押す。	2 2時間 5 5時間	選択を押す。

※ イラストはEMEF52J型の例 (リモコン品番によりボタンの数と配置、ボタンの名称は異なります。)

■ 設定変更を途中で取り消す場合

リセット (3秒押し) を押す。

※無線LANランプ、24時間換気ランプは、設定変更前の状態に戻ります。

お知らせ

・停電や電源 (ブレーカー) が落ちた場合には消し忘れタイマーはすべての運転で「2時間」に戻ります。

設定の変更

洗面所暖房機

設定の変更

洗面所暖房機


浴室クリアキープ(きれい除菌水)

※ イラストはEMEF47J型の例（リモコン品番によりボタンの数と配置、ボタンの名称は異なります。）

1 全商品の運転を停止する


すべてのランプが消灯していることを確認してください。

※無線LANランプ点灯中、24時間換気運転中は除く。
24時間一時止の場合、一時止を解除してください。

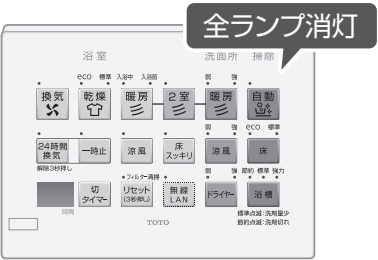

2 運転モードを切り替える

切タイマー を押しながら、掃除の
床・壁 または **床・壁** を5秒以上押し続ける。

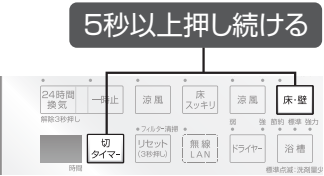

設定の種類

運転モードの変更

※「床(暖房OFF)」モード：浴室クリアキープ動作時の暖房運転を換気運転に切り替えます。

「床念入り」モード：床を洗う動作時間が「標準」モードと比べて長くなります。

選択ボタン

切タイマー と **床・壁** を押す。

(押すごとに運転モードが切り替わる)

①「標準」モード
②「床(暖房OFF)」モード
③「床念入り」モード
を繰り返す。



注意 ・「床(暖房OFF)」モードは、床以外への効果が弱くなります。

MEMO

おそうじ浴槽

※ イラストはEMEF47J型の例（リモコン品番によりボタンの数と配置、ボタンの名称は異なります。）

1

・全商品の運転を停止する
・排水栓を閉めて1分以上待つ

すべてのランプが消灯していることを確認してください。
※無線LANランプ点灯中、24時間換気運転中は除く。
24時間一時止の場合、一時止を解除してください。

浴室

ECO 標準 入浴中 入浴後

換気 乾燥 暖房 24時間換気 一時止 涼風 床 スッキリ 涼風 床

24時間換気 一時止 涼風 床 スッキリ 涼風 床

切 タイマー リセット (3秒押し) 無線 LAN ドライヤー 浴槽

全ランプ消灯

設定の種類

排水待ち時間の変更

2

設定変更モードに切り替える

切 タイマー を押しながら、掃除の
浴槽 または 浴槽 を5秒以上押し続ける。

5秒以上押し続ける

24時間換気 一時止 涼風 床 スッキリ 涼風 床

24時間換気 一時止 涼風 床 スッキリ 涼風 床

切 タイマー リセット (3秒押し) 無線 LAN ドライヤー 浴槽

フィルター清掃ランプ(赤)が点滅し、設定変更モードに切り替わる。

選択ボタン

切 タイマー と 浴槽 を押す。

3

設定内容を選択する

変更したい設定の
選択ボタンを押す。

「浴槽」ボタンのランプが点滅する。

24時間換気 一時止 涼風 床 スッキリ 涼風 床

24時間換気 一時止 涼風 床 スッキリ 涼風 床

切 タイマー リセット (3秒押し) 無線 LAN ドライヤー 浴槽

※受付音(ピッ)が鳴ってから約1秒後に「1」を表示します。

押す

選択ボタン

浴槽 を押す。

4

設定を変更する

切 タイマー を押す。
(押すごとに排水待ち時間が切り替わる)

10 20 0

時間 時間 時間

「浴槽」ボタンのランプが点滅する。

変更したい設定になるまで押す

選択ボタン

切 タイマー を押す。

切タイマー表示 (太字は「はじめの設定」)

0 10 20
分 分 分

5

設定を確定する

3 と同じボタンを押す。

切タイマー表示が点灯し、「浴槽」ボタンのランプとフィルター清掃ランプ(赤)が点滅する。

20 切 タイマー リセット (3秒押し) 無線 LAN ドライヤー 浴槽

押す

選択ボタン

浴槽 を押す。

※「浴槽」ボタンを押してから、約10秒間は「浴槽」ボタンの操作を受け付けません。
(ボタン操作を受け付けない間は、フィルター清掃ランプ(赤)と浴槽(強力)ランプが点滅します。)
「浴槽」ボタンの操作はランプ点滅終了後に行ってください。

＜おそうじ浴槽と連動して使用できるノーリツ製給湯機をご使用の場合＞
注意 ・「排水待ち時間の変更」を行う場合に、給湯機の運転が「入」状態であれば、「切」状態となります。
給湯機を使用される場合は、「排水待ち時間の変更」後に、再度、給湯機の運転を「入」状態にしてください。

■ 設定変更を途中で取り消す場合

リセット (3秒押し) を押す。

換気 乾燥 暖房 24時間換気 一時止 涼風 床 スッキリ 涼風 床

24時間換気 一時止 涼風 床 スッキリ 涼風 床

切 タイマー リセット (3秒押し) 無線 LAN ドライヤー 浴槽

全ランプ消灯

※無線LANランプ、24時間換気ランプは、
設定変更前の状態に戻ります。

すべてのランプが消灯し、設定変更を取り消します。

無線LAN（つながる快適セット）

※ イラストはEMEF47J型の例（リモコン品番によりボタンの数と配置、ボタンの名称は異なります。）

1 全商品の運転を停止する

すべてのランプが消灯していることを確認してください。
※無線LANランプ点灯中、24時間換気運転中は除く。
24時間一時止の場合、一時止を解除してください。

2 設定変更モードに切り替える

切タイマーを押しながら、
無線LANを5秒以上押し続ける。

3 実施したい項目を選択する

■ 電波強度の確認をする場合

無線LANを押す。

■ 初期化する場合

切タイマーを押す。

4

・確認を終了する(電波強度の確認の場合)

・操作を確定する(初期化の場合)

■ 電波強度の確認を終了する場合

リセット (3秒押し)を押す。

■ 初期化する場合

無線LANを押す。

【表示例】
「電波強度の確認」の場合

「無線LAN」ボタンの
ランプが点滅する。

【表示例】
「初期化する」の場合

無線LANランプ、
切タイマー表示「-」
が5秒間点灯する。

設定の種類	選択ボタン	選択ボタン	切タイマー表示	選択ボタン	切タイマー表示
電波強度の確認 ※つながる快適セットと無線LANルーターとの接続状態が確認できます。	切タイマー と 無線LAN を押す。	無線LAN を押す。	現在の電波強度を表示します。 00 時間 電波強度 0 01 時間 電波強度 低 02 時間 電波強度 中 03 時間 電波強度 高 04 時間 電波強度 最大	リセット (3秒押し) を押す。	
初期化する ※つながる快適セットに接続されているスマートフォンすべての遠隔操作を無効にします。再度、遠隔操作をする場合は別冊の「無線LAN接続設定ガイド」をご確認ください。	切タイマー と 無線LAN を押す。	切タイマー を押す。	2 時間	無線LAN を押す。	- - 時間

■ 「初期化する」を途中で取り消す場合

リセット (3秒押し) を押す。

・すべてのランプが消灯し、初期化を取り消します。

※無線LANランプ、24時間換気ランプは、
設定変更前の状態に戻ります。

設定の変更

無線LAN（つながる快適セット）


52

設定の変更

無線LAN（つながる快適セット）

53

共通症状

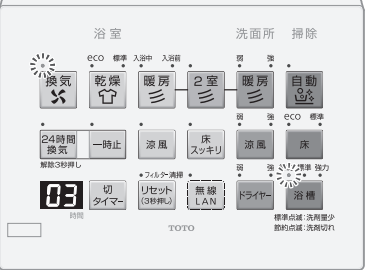	症 状	原 因	対処方法
リモコン	リモコンの運転ランプが2つ以上点滅している。 (浴槽の標準ランプと強力ランプは除く)	2つ以上の商品が故障している可能性があります。	それぞれ点滅しているランプのボタンを押して番号を確認してください。 TOTOメンテナンス（株）へご連絡ください。 裏表紙へ
			
リモコン	リモコンの表面が温かい。	ランプを光らせるために、温かくなることがありますが、故障ではありません。	—



浴室換気暖房乾燥機、暖房換気扇

	症 状	原 因	対処方法
操作	運転の切り替えに時間がかかる。	運転切り替えの準備をしています。 約10秒～50秒後に運転を開始します。	—
	リモコンを操作しても動かない。 (ランプが点灯しない。)	分電盤のブレーカー（浴室換気暖房乾燥機または暖房換気扇用）が「切」になっていませんか。	分電盤のブレーカー（浴室換気暖房乾燥機または暖房換気扇用）を「入」にしてください。
リモコン	換気ランプが点滅し、切タイマー表示に「20」が点灯している。 	AC100Vが接続されています。	単相AC200Vへの変更工事が必要です。 電気工事店にお問い合わせください。
	換気ランプが点滅し、切タイマー表示に数字が点灯している。 (「20」、「88」を除く) 	部品が故障している可能性があります。	TOTOメンテナンス（株）へご連絡ください。 裏表紙へ
	リモコンの切タイマー表示に「88」が点滅している。 	故障ではありません。 点検時期を過ぎていて、まだ点検が済んでいない状態をお知らせしています。	TOTOメンテナンス（株）へご連絡ください。 裏表紙へ
	フィルターをお手入れしたが、6カ月経過せずにフィルター清掃ランプ(赤)が点灯する。	モーター動作時間のリセット操作を行っていない可能性があります。	お手入れ後、フィルター清掃ランプ(赤)の点灯有無に関わらず、リセット操作をしてください。(P.61の「フィルター清掃ランプ(赤)リセット操作」をご参照ください。)

洗面所暖房機

	症 状	原 因	対処方法
操作	運転の切り替えに時間がかかる。 ※TYR1024B型の場合	運転切り替えの準備をしています。 約10秒～50秒後に運転を開始します。	—
	リモコンを操作しても動かない。 (ランプが点灯しない。)	分電盤のブレーカー（洗面所暖房機用）が「切」になっていませんか。	分電盤のブレーカー（洗面所暖房機用）を「入」にしてください。
リモコン	洗面所の暖房、または選択のランプが点滅し、切タイマー表示に「20」が点灯している。 	AC100Vが接続されています。	単相AC200Vへの変更工事が必要です。 電気工事店にお問い合わせください。
	洗面所の暖房、または選択のランプが点滅し、切タイマー表示に数字が点灯している。 (「20」、「88」を除く) 	部品が故障している可能性があります。	TOTOメンテナンス（株）へご連絡ください。 裏表紙へ

床ワイパー洗浄、浴室クリアキープ

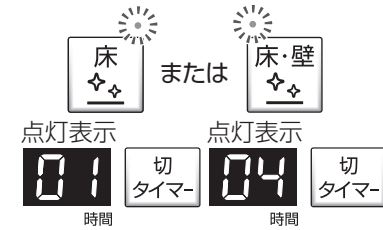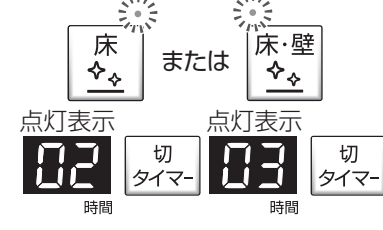	症 状	原 因	対処方法
操作	動作がなかなか始まらない。	「床」ボタンを押してから、動作を開始するまでに約5秒～10秒程度かかります。	—
	リモコンを操作しても動かない。 (ランプが点灯しない。)	分電盤のブレーカー（床ワイパー洗浄用）が「切」になっていませんか。	分電盤のブレーカー（床ワイパー洗浄用）を「入」にしてください。
リモコン	床、または床・壁のランプが点滅し、切タイマー表示に「01」、「04」が点灯している。 	部品が故障している可能性があります。	TOTOメンテナンス（株）へご連絡ください。 裏表紙へ
	床、または床・壁のランプが点滅し、切タイマー表示に「02」、「03」が点灯している。 	「きれい除菌水」を生成する部品の交換時期です。	TOTOメンテナンス（株）へご連絡ください。 裏表紙へ


共通症状・浴室換気暖房乾燥機・暖房換気扇



故障かな？と思ったら

洗面所暖房機・床ワイパー洗浄・浴室クリアキープ

故障かな？と思ったら


おそうじ浴槽

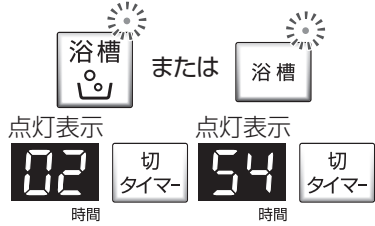	症 状	原 因	対処方法
操作	ふろ洗浄が始まるまでに時間がかかる。	ふろ洗浄「入」にしても、排水栓が開いてから約10分間※はふろ洗浄動作を開始しません。	異常ではありません。 ※排水待ち時間は変更できます。 P.50、51へ
	リモコンを操作しても動かない。 (ランプが点灯しない。)	分電盤のブレーカー (おそうじ浴槽用) が「切」になっていませんか。	分電盤のブレーカー (おそうじ浴槽用) を「入」にしてください。
リモコン	〈お湯はり連動ありタイプの場合〉 給湯温度設定が洗浄時に勝手に変わることがある。	給湯機の機種によっては、おそうじ浴槽の洗浄効果を発揮させるため、32～45℃の範囲で自動的に変わります。ふろ洗浄が終わると元の設定温度に戻ります。	異常ではありません。
	〈お湯はり連動ありタイプの場合〉 ふろ洗浄中、給湯機器のリモコンの優先ランプが点滅することがある。	ふろ洗浄中は給湯温度の設定変更ができないことを、優先ランプの点滅でお知らせしています。	異常ではありません。
	浴槽ランプが点滅し、切タイマー表示に「02」、「54」が点灯している。	ふろ洗浄中に、他の水栓やシャワーの使用などお湯(水)を使うことで、ふろ洗浄用のお湯が不足したためです。	ふろ洗浄中はお湯(水)・シャワーの使用をやめてください。ふろ洗浄を「切」にし、再度「入」にして表示が出なければ正常です。
		断水などで水が通っていないためです。	断水の場合は、ふろ洗浄を「切」(P.57の「おそうじ浴槽「切」操作」をご参照ください。)にし、断水の復旧をお待ちください。
		〈エコ機能付給湯器をお使いの場合〉 給湯器から出るお湯の量を節約する機能がついている場合、その機能がはたらいてふろ洗浄用のお湯が不足したためです。	エコ機能付(シャワー流量などの上限を調節できる)給湯器をお使いの場合、エコ機能を解除して表示が出なければ正常です。 ※おそうじ浴槽使用時は、エコ機能を解除するか、表示が出なくなる流量に調節してご使用ください。
		それでも改善されない場合は、TOTOメンテナンス(株)へご連絡ください。裏表紙へ	
	浴槽ランプが点滅し、切タイマー表示に「15」が点灯している。	ふろ洗浄に供給されるお湯の温度が低いためです。	ふろ洗浄は終了していますが、次回のふろ洗浄時には、給湯温度を32℃～45℃に設定してください。(これより低い温度でふろ洗浄すると、この表示が出ます。) 「浴槽」ボタンを押すと、表示が消えます。
	浴槽ランプが点滅し、切タイマー表示に「16」が点灯している。	ふろ洗浄に供給されるお湯の温度が高いためです。	給湯温度を45℃以下にしてください。ふろ洗浄は中止しているので、いったんふろ洗浄を「切」(P.57の「おそうじ浴槽「切」操作」をご参照ください。)にし、再度「入」にしてください。 配管に高温のお湯が残っている場合は、何度か同じ故障表示を繰り返すことがありますので、故障表示が出なくなるまでふろ洗浄操作をしてください。
	浴槽ランプが点滅し、切タイマー表示に「57」が点灯している。	ふろ洗浄運転前に洗浄ユニットのタンク内に残水を検知しました。 停電など、洗浄運転が途中で停止した場合や、他の水栓・シャワー使用などの影響で洗浄ユニットのタンク内に残水が発生することがあります。	ふろ洗浄をいったん「切・停止」(P.57の「おそうじ浴槽「切」操作」をご参照ください。)にして、再度「ふろ洗浄」してください。 再度表示が続け出なければ正常です。

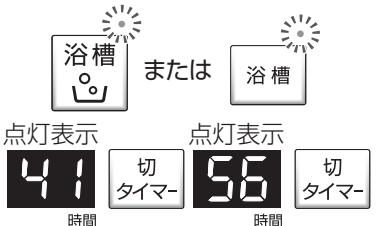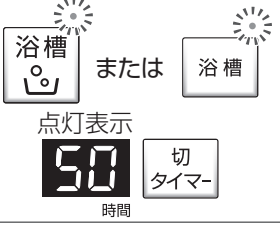	症 状	原 因	対処方法
リモコン	浴槽ランプが点滅し、切タイマー表示に「41」、「56」が点灯している。 	断水などで水が通っていないためです。	断水の場合は、ふろ洗浄を「切」にし、断水の復旧をお待ちください。 ふろ洗浄中はお湯(水)・シャワーの使用をやめてください。ふろ洗浄を「切」(下記の「おそうじ浴槽「切」操作」をご参照ください。)にし、再度「入」にして表示が出なければ正常です。 それでも「41」、「56」が点灯する場合は、TOTOメンテナンス(株)へご連絡ください。 裏表紙へ
	浴槽ランプが点滅し、切タイマー表示に「50」が点灯している。 	排水栓のモーターに異常を検知したためです。	排水栓にゴミなどが挟まっていないか確認して再度操作してください。 それでも「50」が点灯する場合は、TOTOメンテナンス(株)へご連絡ください。 裏表紙へ
	浴槽ランプが点滅し、切タイマー表示に数字が点灯している。 「28」、「31」、「57」、「58」、「64」、「70」、「71」、「73」、「76」、「78」など。 	部品が故障している可能性があります。	TOTOメンテナンス(株)へご連絡ください。 裏表紙へ
	浴槽の標準ランプ、節約ランプが点滅している。	洗剤が不足しているためです。	洗剤を補充してください。

おそうじ浴槽「切」操作

おそうじ浴槽は、「浴槽」ボタンで故障表示の解除ができない場合、下記の要領で故障表示をリセットしてください。

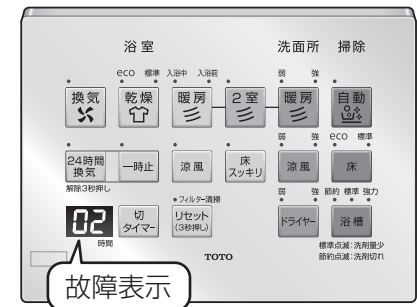

EMEF46J*の例

- 1 リセット (3秒押し) と 浴槽 または 浴槽 ボタンを同時に3秒以上長押しする
- 2 ピッと受付音が鳴ったら長押しをやめる


※ピッピッピッと鳴る場合はもう一度やり直してください。

ヒント
●リセットボタンを先に押しながら浴槽ボタン押してください。

上記の要領で故障表示が解除できない場合

故障表示の解除がどうしてもうまくできない場合は、おそうじ浴槽【浴槽洗浄システム】が接続されているブレーカーをOFFにし、10秒程度待ってからブレーカーをONにしてください。


それでも改善されない場合は、TOTOメンテナンス(株)へご連絡ください。裏表紙へ

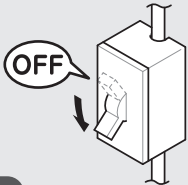

無線LAN（つながる快適セット）

	症 状	原 因	対処方法
リモコン	点灯していた無線LANランプがボタンを操作していないのに勝手に消灯している。	「つながる快適セット」の部品が故障している可能性があります。	「無線LAN」ボタンを押してもランプが点灯しない場合は、TOTOメンテナンス（株）へご連絡ください。 裏表紙へ ※ボタンを押してから、ランプが点灯するまで最大30秒程度かかる場合があります。
	無線LANランプが点滅し、切タイマー表示に「32」、「33」が点灯している。  点灯表示 32 切タイマー 時間 点灯表示 33 切タイマー 時間	「つながる快適セット」の部品が故障している可能性があります。	TOTOメンテナンス（株）へご連絡ください。 裏表紙へ

自動排水栓

	症 状	原 因	対処方法
リモコン	切タイマー表示に「50」、「75」が点灯している。 点灯表示 50 切タイマー 時間 点灯表示 75 切タイマー 時間	〈切タイマー表示に「50」が点灯している〉 排水栓のモーターに異常を検知したためです。	排水栓にゴミなどが挟まっていないか確認して浴槽リムのボタンを押す。  それでも「50」が点灯する場合は、TOTOメンテナンス（株）へご連絡ください。 裏表紙へ
		〈切タイマー表示に「75」が点灯している〉 自動排水栓の部品が故障している可能性があります。	〈おそうじ浴槽の場合〉 ふろ洗浄をいったん「切・停止」（P.57の「おそうじ浴槽「切」操作」をご参照ください。）にしてください。 再度表示が出なければ正常です。 〈以降、自動排水栓/おそうじ浴槽共通〉 改善されない場合は、TOTOメンテナンス（株）へご連絡ください。 裏表紙へ

MEMO

無線LAN（つながる快適セット）・自動排水栓

故障かな？と思ったら

質 問	回 答	参照ページ
点字シールが欲しい。	TOTOホームページ「カタログ請求」よりご請求ください。 〈TOTOホームページ〉 https://jp.toto.com ※インターネット環境がない場合はTOTO(株)お客様相談室へご連絡ください。(カタログNo.4545)	—
本取扱説明書に記載のない内容については、各器具専用の取扱説明書を確認してください。		

浴室換気暖房乾燥機、暖房換気扇

	質 問	回 答	参照ページ
2室	「2室」運転すると、24時間換気が停止する。	暖房性能向上のため、24時間換気を停止します。	—
	「自動」ボタンを押すと、換気もONする。	自動掃除中に、入浴後などの湿気を排出するためです。	P.34
	24時間換気を解除したい。	24時間換気 を3秒以上押し続けてください。	P.22 P.23
	24時間換気は常に運転していたほうがいい？	24時間換気は建築基準法で義務付けられている常時換気設備として換気を行う機能のため、常時運転することをおすすめします。	P.22 P.23
24時間換気	24時間換気が運転しているかわからない。	リモコンの24時間換気の運転中ランプが点灯していれば、運転しています。(他の運転中を除く)	P.22 P.23
	換気風量を変更できる？	設定変更は可能です。	P.42
	換気風量を変更できる？	設定変更は可能です。	P.42 P.44
換気	「換気」運転と「24時間換気」運転の違いは？	「換気」は、浴室のジメジメを解消するため大風量で一定時間浴室換気を行う機能です。 「24時間換気」は、建築基準法で義務付けられている常時換気設備として低風量で常に換気を行う機能です。	—
	換気風量を変更できる？	設定変更は可能です。	P.42 P.44
暖房	暖房運転をしているのに入浴中寒い。	入浴前に、「暖房(入浴前)」運転で浴室を十分暖め、入浴中は「暖房(入浴中)」運転に切り替えてください。	P.24 P.25
	暖房入浴中、浴室が暑くなりすぎる。	運転を止めてください。	P.24 P.25
	タイマー(運転時間)を1時間より長くしたい。	切タイマー を押し、切タイマー表示部「1」を点灯させます。 いったん 切タイマー から手を離し 切タイマー を5秒以上押し続けると、2時間～4時間(1時間単位)が設定可能になります。 ※2時間以上に設定しても、次回運転時には1時間に戻ります。	P.24 P.25
	「暖房」運転すると、24時間換気が停止する。	暖房性能向上のため、24時間換気を停止します。	—
全般	フィルター清掃ランプ(赤)が点灯している。	フィルターのお手入れを行い、リセット操作を行ってください。	P.61
	使用中に元ブレーカーが落ちる。	洗面所暖房機と併用している場合、使用電流が契約容量(電流)をオーバーしている可能性があります。契約容量を上げるよう工事店に連絡する、または、電流抑制モードをONIにしてください。	P.40

洗面所暖房機

	質 問	回 答	参照ページ
全般	フィルター清掃ランプ(赤)が点灯している。	フィルターのお手入れを行い、リセット操作を行ってください。	P.61
	タイマー(運転時間)の設定が変わっている。	停電時は、はじめの設定に戻ります。	—
	使用中に元ブレーカーが落ちる。	浴室換気暖房乾燥機(または暖房換気扇)と併用している場合、使用電流が契約容量(電流)をオーバーしている可能性があります。契約容量を上げるよう工事店に連絡する、または、電流抑制モードをONIにしてください。	P.40

フィルター清掃ランプ(赤)リセット操作

浴室換気暖房乾燥機または暖房換気扇のフィルター清掃後、モーター動作時間のリセットを実施してください。
※洗面所暖房機をお買い求めのお客様は、洗面所暖房機のフィルター清掃も合わせて実施してください。

●フィルター清掃

リセット
(3秒押し)

リセット操作

を3秒以上押し続ける。

5回点滅

●フィルター清掃

リセット
(3秒押し)

消灯

●フィルター清掃

リセット
(3秒押し)

フィルター清掃ランプ(赤)が5回点滅後に消灯して、モーター動作時間のリセットが完了します。
※フィルターのお手入れ前にフィルター清掃ランプ(赤)が点灯していた場合は、この操作をすることでランプが消灯します。この操作をしないと、こまめにフィルターお手入れをされていても、フィルター清掃ランプ(赤)が点灯します。

浴室クリアキープ

	質 問	回 答	参照ページ
全般	浴室クリアキープの動作終了後、換気がONする。	浴室クリアキープ動作時に溜まった浴室内の湿気を排出するためです。	P.37

床ワイパー洗淨

	質 問	回 答	参照ページ
全般	「床」ボタンを押すと、換気もONする。	床掃除中に、入浴後などの湿気を排出するためです。	P.36

無線LAN（つながる快適セット）

	質 問	回 答	参照ページ
無線LAN	無線LANランプが消灯していて、スマートフォンで操作できない。	無線LAN を押してください。 〈無線LANランプが点灯した場合〉 登録しているスマートフォンで操作できます。 〈無線LANランプが点灯しない、または点滅した場合〉 初期設定が完了していません。初期設定を実施してください。 ※無線LANの設定方法は、別冊の「無線LAN接続設定ガイド」をご確認ください。	—

おそうじ浴槽

現 象	調べていただく内容	対処方法
洗剤を補充しても「もうすぐ洗剤がなくなります」の表示や「洗剤を補充してください」の表示、または洗剤補充ランプが消えない。	洗剤を350ml以上補充しましたか？ または長期間使用しない状態が続きましたか？	初めてご使用になられるときは洗剤タンクに洗剤を補充してからご使用ください。
運転スイッチが入らない。	停電していませんか？	復旧をお待ちください。
	リモコンに電気は供給されていますか？	停電でない場合は、販売店または、TOTOメンテナンス(株)へご連絡ください。 裏表紙へ
ふろ洗浄スイッチを受け付けない。	〈お湯はり連動ありタイプの場合〉 ふろ自動や追いだきなどが「入」になっていませんか？	ふろ自動や追いだきなどを「切」にしてください。
	〈お湯はり連動ありタイプの場合〉 ふろ運転が終わって1～2分間は、 ふろ洗浄できません。	少したってから、再度ふろ洗浄してください。
	〈お湯はり連動ありタイプの場合〉 給湯機のふろ機能にエラーが発生している場合は「浴槽」ボタンを受け付けません。	給湯機の状態を確認してください。
	「もうすぐ洗剤がなくなります」の表示や「洗剤を補充してください」の表示、または洗剤補充ランプが点滅または点灯していませんか？	洗剤を補充してから、再度操作してください。
	追いだき・たし湯・たし水・風呂配管洗浄中はふろ洗浄できません。	少したってから、再度ふろ洗浄してください。
	給湯機が故障停止している。	給湯機の取扱説明書にしたがって、故障解除してください。
	ふろ洗浄が始まるまでに時間がかかる。	ふろ洗浄「入」にしても、排水栓が開いてから約10分間※はふろ洗浄動作を開始しません。 P.50、51へ
	〈お湯はり連動ありタイプの場合〉 ふろ洗浄が途中で止まることがある。 いつもよりふろ洗浄に時間がかかることがある。	ふろ洗浄の途中で追いだき・たし湯・たし水をする、ふろ洗浄を中止します。
	〈お湯はり連動ありタイプの場合〉 給湯温度設定が洗浄時に勝手に変わることがある。	給湯機の機種によっては、おそうじ浴槽の洗浄効果を発揮させるため、32～45℃の範囲で自動的に変わります。 ふろ洗浄が終わると元の設定温度に戻ります。
	〈お湯はり連動ありタイプの場合〉 ふろ洗浄中、給湯機器のリモコンの優先ランプが点滅することがある。	ふろ洗浄中は給湯温度の設定変更ができないことを、優先ランプの点滅でお知らせしています。

温水準備（スマートタッチ水栓）

現 象	調べていただく内容	対処方法
温水準備スイッチを受け付けない。	浴室内のリモコンにエラーが発生していませんか？	スマートタッチ水栓の取扱説明書をご確認ください。

無線LAN（つながる快適セット）・おそうじ浴槽

こんなときは

温水準備（スマートタッチ水栓）

こんなときは

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」「こんなときは」(P.54~P.63)をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの組立店・販売店へ

組立店・販売店

〒

電話

—

転居や贈答品などでお求めの組立店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00~17:00（夏期休暇・年末年始を除く）



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00~18:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：9:00~17:00



交換部品・別売品の
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00~18:00 土・日・祝日 9:00~17:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

※インターネットでの部品購入はTOTOパーツショップへ（24時間受付）
<https://tom-parts.jp.toto.com>



掲載内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。

詳細はTOTOホームページをご覧ください。

愛情点検	長年ご使用の浴室換気暖房乾燥機、または暖房換気扇の点検をしましょう!		
	ご使用の際 こんな症状は ありませんか?	● ボタンを押しても運転音がしない。 ● 運転音が通常より小さい、または大きかったり振動する。 ● 異臭がする。 ● ブレーカーが頻繁に落ちる。	このような症状のときは、故障や事故防止のため、運転を停止し、電源(分電盤のブレーカー)を切って、お求めの販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご相談ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ <https://jp.toto.com>



2026.2
EKL21102N1